



KABIR

گروه صنعتی کبیر

APRILIA SR 160

دقت و راهنمای موتور سیکلت





فهرست

Error! Bookmark not defined. راهنمای خرید موتور سیکت

چگونه با توجه به نیاز خود یک مدل مناسب انتخاب کنید
Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined. راهنمای خرید موتور سیکت

Error! Bookmark not defined. راهنمای خرید موتور سیکت

Error! Bookmark not defined. اصول اجزا و نام های آن ها

Error! Bookmark not defined. مشخصات اصلی ۱۲۵ CG

Error! Bookmark not defined. تجهیزات و عملکرد

Error! Bookmark not defined. تجهیزات و عملکرد

Error! Bookmark not defined. اصول سواری ایمن



Error! Bookmark not defined. بررسی قبل از رانندگی

Error! Bookmark not defined. بررسی، تعمیر و نگهداری

Error! Bookmark not defined. بررسی، تعمیر و نگهداری

Error! Bookmark not defined. بررسی، تعمیر و نگهداری

Error! Bookmark not defined. بررسی، تعمیر و نگهداری

Error! Bookmark not defined. بررسی، تعمیر و نگهداری

Error! Bookmark not defined. روش راه اندازی موتور

Error! Bookmark not defined. روش راه اندازی موتور

Error! Bookmark not defined. آب بندی موتورسیکلت جدید

Error! Bookmark not defined. نکات ضروری برای خریداران



شرایط ضمانت موتورسیکلت ۱۰

این دفترچه شامل اطلاعات، نکات و اقدامات احتیاطی در مورد محصول ممتاز ماست.

ویژگی‌ها، جزئیات و دستگاه‌های محصول ما را شرح می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که شما انتخاب درستی کرده‌اید.

این راهنما همچنین دستورالعمل‌های برنامه نگهداری پیشگیرانه و گارانتی را ارائه می‌دهد.

ما معتقدیم که اگر با تمام عناصر مرتبط با محصول آشنا شوید، SR برای مدت طولانی در خدمت شما خواهد بود. این دفترچه بخشی جدایی ناپذیر از SR است. هر زمان که فروخته شد باید به مالک جدید تحویل شود.



دستورالعمل های ارائه شده در این راهنما به منظور ارائه روش های روشن و ساده برای استفاده از SR است. مراقبت و نگهداری مناسب برای عملکرد بدون مشکل و عملکرد بهینه بسیار ضروری است. ما تعمیر و نگهداری دوره ای محصول را در نمایندگی مجاز پیاگیو توصیه می کنیم زیرا برخی از عملیات ها به تخصص و مهارت بالا نیاز دارند. شبکه نمایندگی مجاز ما به نیازهای خدمات آتی مشتری مجهز است و خرسندیم تا بتوانیم اطلاعات و کمک های بیشتری را به شما ارائه دهیم.

توجه

تمام اطلاعات، تصاویر، عکس ها، راهنمایی ها، مشخصات و هر محتوای دیگری که در این کتابچه راهنما پوشش داده شده است، بر اساس آخرین اطلاعات محصول موجود در زمان انتشار است. شرکت پیاگیو این حق را



برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان بدون اطلاع قبلی، تغییرات یا بهبودهایی را در وسیله نقلیه های خود اعمال کند و بنابراین، در چنین مواردی ممکن است قسمت مربوطه کتابچه راهنما در مورد وسیله نقلیه شما اعمال نشود.

توجه:

لوازم جانبی نشان داده شده در تصاویر ممکن است جزو بخشی از اتصالات استاندارد نباشند. تلاش ما برای بهبود محصولات خود می تواند منجر به تغییر در مشخصات محصول بدون اطلاع قبلی شود. SR با قوانین انتشار BS-VI مطابقت دارد.

در صورت هرگونه سوال با بخش خدمات پس از فروش شرکت کبیر موتور در تماس باشید :



آدرس شرکت :

تهران - خیابان مطهری - بعد از مترو مفتح - نرسیده به
خیابان علی اکبری - پلاک ۱۴۹ - ساختمان کبیر موتور
- کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۷۸۱۵

شماره تماس : ۸۸۷۴۴۷۲۲ - ۰۲۱

اطلاعات ایمنی



ایمنی شخصی

عدم توجه به این دستورالعمل ها شما را در معرض خطر
آسیب فردی جدی قرار می دهد.



حفاظت از محیط زیست



بخش های که با این علامت مشخص شده اند، نشان دهنده استفاده صحیح از وسیله نقلیه جهت جلوگیری از آسیب به محیط زیست می باشد.



سلامت وسیله نقلیه

عدم رعایت یا انجام ناکامل این مقررات منجر به ریسک صدمه جدی به وسیله نقلیه و گاهی از اعتبار خارج شدن گارانتی می شود.

علامت هایی که روی این صفحه می بینید بسیار مهم هستند. برای مهم نشان دادن قسمت های دفترچه مورد استفاده قرار گرفته است که باید با دقت بیشتری خوانده شود. همانطور که می بینید، هر علامت شامل نمادهای گرافیکی مختلف است که انجام دادن در موقعیت های مختلف را سریع و آسان می کند.

اطلاعات کلیدی را برای درک و استفاده در اختیارتان قرار می دهد.



احتیاط: مربوط به رویه هایی است که برای جلوگیری از خرابی وسایل نقلیه باید آن ها را مورد توجه قرار داد.

هشدار: مربوط به رویه هایی است که برای جلوگیری از آسیب به فرد سواری باید مورد توجه قرار گیرد.

توجه: اطلاعات کامل تر در مورد مطلبی خاص را در اختیار قرار می دهد.





محصول SR خود را بشناسید

محل شماره VIN

شماره مشخصات وسیله نقلیه روی قاب اصلی لوله (زیر سپر با درپوش) حک شده است.

شماره قاب: MET000XXAXXXXXXXX (۱۷ حرف)

WMI For PVPL two wheele	شماره های استفاده نشده	محل	ایروژ	کد موتور/سیکلت	تقریم سال	کد ماه	شماره سریال به کار گرفته
MET	000	I • ABS/CBS	D • APRILIA SR MOTARD 160 E • APRILIA SR MOTARD 125 F • APRILIA STORM 125	A	X	X	XXXXXX

مشخصات موتور-VIN

شماره سریال
به کار گرفته

کد ماه

موقعیت شماره موتور

**KABIR**

گروه صنعتی کبیر



هشدار

هر گونه دستکاری در قاب و شماره موتور (VIN) منجر به بروز مشکلات جدی شده و گارانتی را نیز باطل می کند.

توجه:

شماره قاب و شماره موتور برای ثبت موتورسیکلت و کارهای بیمه ای مورد نیاز است .

روی محفظه میل لنگ حک شده است، عکس را ببینید.



شماره موتور: M913MXXXXXXX (۱۲ حرف)

Engine Code	Plant	Serial Number
M914M For SR 160	X	XXXXXX
M913M For SR / STORM 125	X	XXXXXX

مشخصات فنی

موتور	SR 160	SR/STORM 125
نوع	Single, 4 stroke, SOHC 3 valve	
قطر داخلی سیلندر	58 mm	52 mm
وقت پیستون	80,6 mm	58,6 mm
جابه جایی پیستون	160,03 cm ³	124,45 cm ³
ضریب تراکم	8,8:1	9,2:1
پمپ سوخت	KEIHIN	
منبع برق	توزیع الکترونیکی با پمپ تریپه گاز، تک توزیع کننده	
فیلتر هوا	نوع صفحه	
سیستم روان کننده	مدار تغذیه اجباری	
حداکثر توان	5,1 kW @ 7600 rpm	7,3 kW @ 7700 rpm
حداکثر گشتاور بر حسب نیوتن متر	11,6 Nm @ 5000 rpm at crankshaft	9,7 Nm @ 6000 rpm at crankshaft
حداکثر سرعت	90 km/hr	
تور موتور در دقیقه	1600 ± 100	1800 ± 100
سیستم استارت	راه انداز برقی، شروع کننده	

	SR 160	SR/STORM 125
انتقال	Self vel	کلاچ سانترال یوزر ملود نهایی
کلاچ	Auto ex	به صورت خودکار فعال گسترش CVT یا سیستم خدک کننده هوا
انتقال	clit	2,72 : 1 - 0,87 : 1
کاهش اولیه		9,48 : 1
کاهش نهایی		
CHASS	بنده وسیله نقلیه، ابعاد و اوزان	
	SR 160/125	STORM 125
طول کلی	1985 mm	1970 mm
پهنای کل	806 mm	692 mm
ارتفاع کلی	1261 mm	1148 mm
ارتفاع روی زمین	780 mm	755 mm
فاصله تا زمین	155 mm	130 mm
بافه چرخ	1365 mm	
وزن خالص خودرو یا جعبه ابزار و ۹۰ درصد سوخت	118 kg	
وزن کل	148 kg	142 kg



زاویه چرخش	Right - 1,87 mt, Left - 2,13 mt	
زاویه چرخش	24°	
قاب	شاسی فوله ای با یک پاله باز	
کمک جلو	چنگال جلو با لوله داخلی ۳۰ میلی متر	
کمک عقب	ضربه گیر مونو	
سایز لاستیک	SR 160/125	STORM 125
جلو	Tubeless Type 120-70/14 M/C 61H 120-70/14 M/C 55P	Tubeless Type 130 - 80/12 M/C 69J
عقب	Tubeless Type 120 - 70/14 M/C 61H	Tubeless Type 120 - 80/12 M/C 65J
فشار تایر	E	
جلو	1.4 kg/cm ² / 29 psi	
عقب-تکی	1.8 kg/cm ² / 32 psi	
عقب هر دو	2.2 kg/cm ² / 32 psi	

ترمزها	دیسک ترمز (۲۲۰ میلی متر) با کنترل هیدرولیک (اهرم در سمت راست سمت راست فرمان) و کالیپر. ترمز با کمک سیستم ABS برای SR160. ترمز با کمک سیستم CBS برای SR125. سیستم ترمز درام با قطر ۱۵۰ میلی متر برای STORM 125
جلو	
عقب	140 mm dia (Hand operated)
برقی	
سیستم احتراق	Electronics EMS
شمع	SR160 : Bosch UR4DC SR / STORM125 : Bosch UR3DC
نوع باتری	12V, 5.0 Ah MF Battery
ژنراتور	Fly wheel magneto, 12V
چراغ جلو	HS1 12V, 35/35W x 1
چراغ عقب/ترمز	12V, 5/21 W x 1
چراغ راهنما	12V, 10W x 4
چراغ موقعیت	12V, 5W x 2
چراغ پلاک	12V, 5W x 1

زاویه چرخش	Right - 1,87 mt, Left - 2,13 mt	
زاویه چرخش	24°	
قاب	شاسی فوله ای با یک پاله باز	
کمک جلو	چنگال جلو با لوله داخلی ۳۰ میلی متر	
کمک عقب	ضربه گیر مونو	
سایز لاستیک	SR 160/125	STORM 125
جلو	Tubeless Type 120-70/14 M/C 61H 120-70/14 M/C 55P	Tubeless Type 130 - 80/12 M/C 69J
عقب	Tubeless Type 120 - 70/14 M/C 61H	Tubeless Type 120 - 80/12 M/C 65J
فشار تایر	E	
جلو	1.4 kg/cm ² / 29 psi	
عقب-تکی	1.8 kg/cm ² / 32 psi	
عقب هر دو	2.2 kg/cm ² / 32 psi	

ترمزها	دیسک ترمز (۲۲۰ میلی متر) با کنترل هیدرولیک (اهرم در سمت راست سمت راست فرمان) و کالیپر. ترمز با کمک سیستم ABS برای SR160. ترمز با کمک سیستم CBS برای SR125. سیستم ترمز درام با قطر ۱۵۰ میلی متر برای STORM 125
جلو	
عقب	140 mm dia (Hand operated)
برقی	
سیستم احتراق	Electronics EMS
شمع	SR160 : Bosch UR4DC SR / STORM125 : Bosch UR3DC
نوع باتری	12V, 5.0 Ah MF Battery
ژنراتور	Fly wheel magneto, 12V
چراغ جلو	HS1 12V, 35/35W x 1
چراغ عقب/ترمز	12V, 5/21 W x 1
چراغ راهنما	12V, 10W x 4
چراغ موقعیت	12V, 5W x 2
چراغ پلاک	12V, 5W x 1

نوع	12 VDC
فیلتر	12V 10A x 1, 20A X 1, 7.5A x 2, 5A x 2

توجه



این وسیله نقلیه مجهز به عملکرد روشن بودن چراغ جلو خودکار (AHO) می باشد.

ظرفیت ها	
ظرفیت مخزن سوخت	6 litres**
ظرفیت ذخیره سوخت	1.2 ltrs
سوخت	Unleaded petrol max E10 (95 RON)
روغن موتور و ظرفیت	20W 40 Castrol Activ 4T 800 ml (After draining)
روغن گیربکس و ظرفیت	80W 90 Castrol 110 ml (After draining)
روغن ترمز و ظرفیت	DOT 4, 45 ml (SR 125) DOT 4, 70 ml (SR 160)
روغن چنگالک جلو	Gabriel HP premium FF oil, 90 ml

** مخزن سوخت ابزار قابل اندازه گیری نیست و ظرفیت آن از میزان مشخص شده ممکن است کمتر باشد.

احتیاط:




استفاده از چراغی به جز چراغ اصلی وسیله نقلیه ممکن است منجر به اضافه بار در سیستم برقی شده یا از بین رفتن زودهنگام لامپ را منجر می شود.

توجه

مشخصات وسیله نقلیه بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر یابند.

نمای جلو: در صورت سازگاری مدل

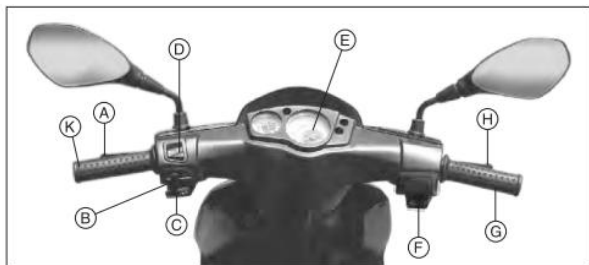

A: کنترل ترمز عقب



B: سوئیچ نشانگر

C: کلید بوق

D: چراغ راهنما

E: پنل ابزار

F: کلید روشن

G: دستگیره گاز سمت راست


H: اهرم ترمز جلو

K: دستگیره سمت چپ



KABIR

گروه صنعتی کبیر

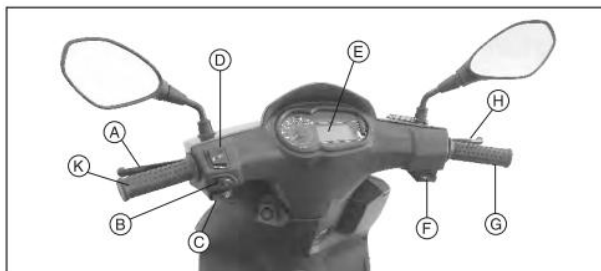

A: کنترل ترمز عقب

B: سوئیچ نشانگر

C: کلید بوق

D: چراغ راهنما

E: پنل ابزار

F: کلید روشن

G: دستگیره گاز سمت راست

H: اهرم ترمز جلو



K: دستگیره سمت چپ

نمای کناری چپ

SR 160 / 125



۱- لامپ جلو

۲- لامپ نشانگر جلو

۳- قفل زین

۴- میله دستگیره زین

۵- چراغ عقب




۶- لامپ نشانگر عقب

۷- پدال استارت

۸- دیسک ترمز

STORM 125

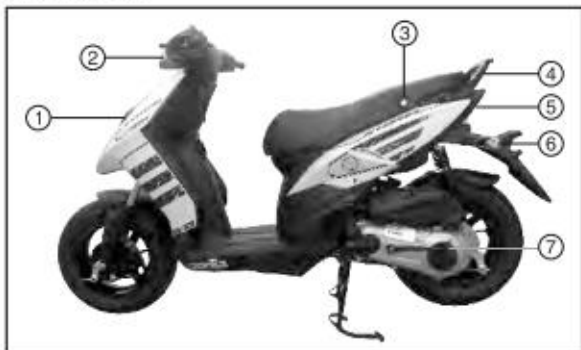

۱- لامپ جلو

۲- لامپ نشانگر جلو

۳- قفل زین

۴- میله دستگیره زین

۵- چراغ عقب



۶- لامپ نشانگر عقب

۷- پدال استارت

۸- نمای کناری راست



۱- صداخفه کن

۲- شاخص روغن

۳- قفل احتراق

۴- قلاب کیف (وسیله، ساک)


۵- پایه مرکزی

پنل ابزار

ابزارها و شاخص ها



عملکرد شاخص های پنل ابزار به ترتیب زیر است:

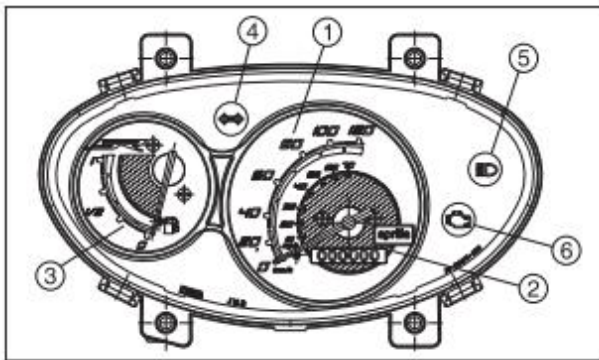

توجه

روشنایی عمومی صفحه ابزار، در صورتی که بار الکتریکی افزایش یابد یا باتری خالی شده باشد، شروع به سوسو زدن می کند.



سرعت سنج الکترونیکی با صفحه نمایش آنالوگ(در صورت وجود):

عملکرد شاخص های پنل ابزار به شکل زیر است:

شرح

سرعت سنج

کیلومتر

شمار

گیج سوخت

جهت

شاخص

نشانگر

چراغ

راندن

عملکرد

سرعت رانندگی را

نشان می دهد

کل مسافت تحت پوشش

وسیله نقلیه مقدار

تقریبی سوخت موجود

در مخزن سوخت را

نشان می دهد وقتی

کلید چراغ راهنما

کار می کند چشمک می

زند این علامت وقتی

روشن می شود که نور

بالای چراغ های جلو

روشن می شود ایراد


مربوط به موتور را

نشان می دهد



سرعت سنج الکترونیکی با صفحه نمایش آنالوگ (در صورت وجود):

عملکرد شاخص های پنل ابزار به شکل زیر است:

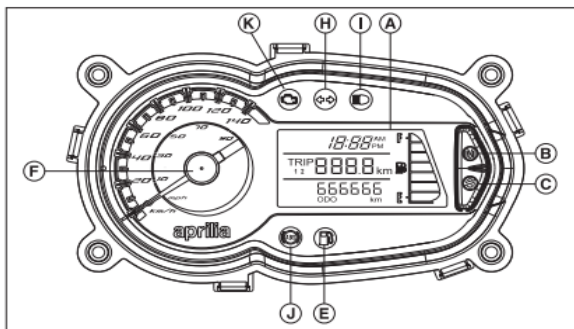

A: نمایش دیجیتال

B: کلید وضعیت

C: کلید تنظیم


E: چراغ نشانگر کم شدن سوخت

F: سرعت سنج

H: علامات جهت



- I: چراغهای سواری (اصلی، نور بالا یا بالاتر)
J: درست عمل نکردن سیستم ترمز ضد قفل
K: چراغ نشانگر درست عمل نکردن
نمایشگر دیجیتال LCD

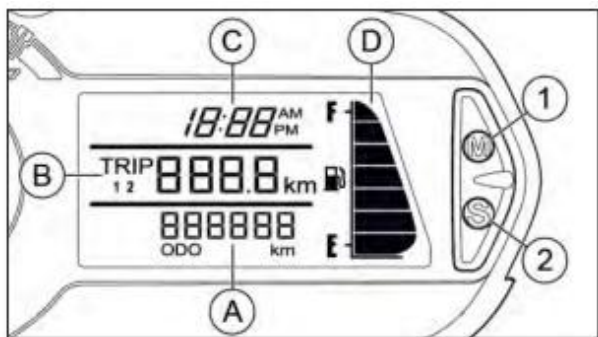

کلید احتراق را به سمت روشن بچرخانید ، نمایشگر
دیجیتال موارد زیر را نشان می دهد:

A: سفر شمار B: سفر سنج (سفر ۱ و سفر ۲)

: ساعت D: میزان سوخت



روی کلید حالت (۱) بزنید تا بین سفر ۱ و ۲ جابه جا شوید.

هشدار:

به دلایل امنیتی تنظیم زمان تنها در حالت بی حرکت ممکن است.

قطع اتصال کابل های باتری منجر به بازگشتن به تنظیمات اولیه زمان می شود.

تنظیم عملکرد ساعت / دقیقه

کلید احتراق را روشن کرده و عملیات زیر را پیگیری نمایید:

C: ساعت

۱: کلید حالت

۲: کلید تنظیم



کلید ۱ را فشار دهید تا وضعیت تنظیم ساعت صبح یا بعدازظهر مشخص شود.

کلید ۱ را سریعاً فشرده و رها کنید تا از حالت صبح به بعدازظهر تغییر کند

کلید ۲ را فشار دهید تا تنظیمات ثبت شده و حال به سراغ تنظیم ساعت بروید.


کلید ۱ را فشرده و سریعاً رها کنید تا ساعت با هر بار فشردن یکساعت بالاتر رود.

کلید ۲ را فشرده تا ساعت را تایید کرده و حال به سراغ تنظیم دقیقه بروید.

کلید ۱ را فشرده و سریعاً رها کنید تا با هر بار فشردن یک دقیقه به زمان اضافه شود.

کلید ۲ را فشرده تا دقیقه را تایید کرده و از حالت تنظیم خارج شوید.

کلید احتراق با قفل فرمان

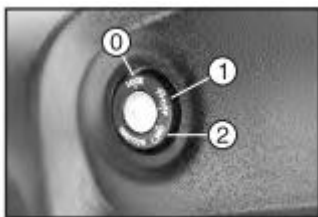

کلید احتراق سه موقعیت دارد:

۰: موقعیت "قفل".

۱: موقعیت "خاموش".

۲: موقعیت "روشن".

قفل: احتراق غیرفعال، کلید قابل استخراج، قفل فرمان درگیر است.

خاموش: احتراق غیرفعال، کلید قابل استخراج، قفل فرمان جدا شده است.

روشن: آماده برای شروع، کلید غیر قابل استخراج. (پس از قرار دادن کلید). چراغ جلو، چراغ عقب، چراغ پلاک و نور سرعت سنج روشن خواهد شد.

قفل کردن فرمان

فرمان را به سمت چپ بچرخانید (تا جایی که پیش می رود)، کلید را در موقعیت «<LOCK>» بچرخانید و کلید را بردارید.



آزاد کردن فرمان

کلید را دوباره وارد کرده و در موقعیت «خاموش» قرار دهید.

احتیاط:

هنگام سواری کلید را روی «LOCK» یا «KEY >> OFF» قرار ندهید تا از آسیب شخصی جلوگیری کنید. هنگامی که از وسیله نقلیه

استفاده نمی‌شود، گذاشتن کلید در وضعیت «روشن» باتری را تخلیه می‌کند. برای ایمنی، همیشه هنگام پارک کردن فرمان را قفل کنید.


فرمان سمت چپ و کنترل‌ها:

هشدار

زمانی که قصد تغییر جهت یا مسیر دارید، همیشه از چراغ راهنماهای مناسب استفاده کنید. همیشه مطمئن



شوید که لامپ های چراغ راهنما را بعد از انجام
تغییرها خاموش کنید.

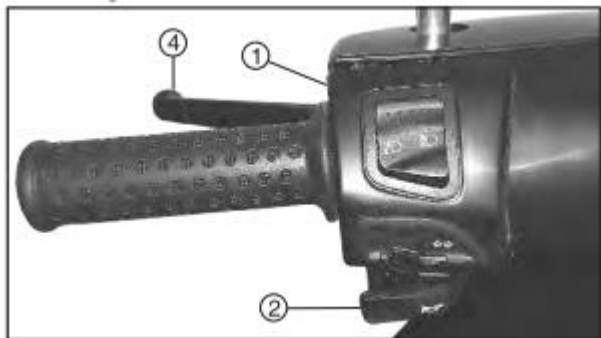

کلید عبور و انتخاب چراغ جلو:

دکمه را به سمت «D» برای راه اندازی نور بالا چراغ
جلو و به سمت «D» برای کار با نور پایین چراغ جلو
فشار دهید. "Passing" برای عملکرد فلش زدن
استفاده می شود.

هشدار



برای ایمنی خود و جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای دیگران، از پرتو زیاد/کم مناسب با توجه به ترافیک و شرایط جاده استفاده کنید.

۲. کلید بوق:

کلید بوق را فشار دهید تا بوق کار کند.

۳. کلید نشانگر چرخش (راهنما):

برای تنظیم چشمک زدن نشانگرهای چرخش «چپ»، کلید را به سمت چپ حرکت دهید. برای تنظیم چشمک زدن نشانگرهای چرخش <<راست>>، آن را به راست بچرخانید. اهرم سوئیچ به طور خودکار به موقعیت مرکزی باز می گردد و نشانگرها را <<روشن>> می گذارد.

برای خاموش کردن سیگنال نشانگر، اهرم را به سمت سوئیچ فشار دهید.



۴. اهرم ترمز عقب:

ترمز عقب با فشار دادن اهرم ترمز عقب به آرامی به سمت دستگیره اعمال می شود. با اعمال ترمز عقب چراغ ترمز می درخشد.

فرمان سمت راست و کنترل ها

توجه: روشن شدن خودکار چراغ جلو (انطباق با AHO):-

این بدان معنی است که به محض روشن شدن وسیله نقلیه، چراغ جلو روشن می شود.

هیچ کلیدی برای خاموش کردن چراغ جلو در هنگام سواری وجود ندارد. ویژگی "روشن خودکار چراغ جلو" وسیله نقلیه شما به دیگران کمک می کند تا موقعیت وسیله نقلیه شما را در شرایط محیطی مه آلود، گرد و غبار، بارانی تشخیص دهند.



۱. دریچه گاز

دور موتور با موقعیت دسته دریچه گاز کنترل می شود. برای افزایش دور موتور آن را به سمت خود بچرخانید و از خود دور کنید یا رها کنید تا دور موتور کاهش یابد.

۲. اهرم ترمز جلو

ترمز جلو با فشار دادن ملایم اهرم ترمز جلو به سمت دریچه گاز اعمال می شود. با اعمال ترمز جلو چراغ ترمز می درخشد.

احتیاط: ممکن است هنگام ترمزگیری وسیله نقلیه شتاب بگیرد و منجر به آسیب شود.



۳. سوئیچ خود راه انداز

سوئیچ استارت در سمت راست فرمان ارائه شده است. سوئیچ را فشار دهید تا موتور با استفاده از اهرم کنترل ترمز جلو یا عقب روشن شود.

توجه:

برای استارت های سرد، به جای استارت برقی از کیک استارت استفاده کنید. این باعث کاهش بار روی باتری و جلوگیری از تخلیه سریع می شود.



سیستم ترمز ضد قفل (ABS) - (در صورت وجود)

این وسیله نقلیه مجهز به سیستم قفل ABS در چرخ جلو است.



A: چرخ کنترل کننده

ب: سنسور سرعت

ABS: این یک دستگاه الکترونیکی هیدرولیک است که فشار را در مدار ترمز محدود می کند، زمانی که سنسوری که روی چرخ قرار دارد، تمایل به قفل شدن را تشخیص می دهد. این سیستم از قفل شدن چرخ جلو برای جلوگیری از به خطر افتادن جلوگیری می کند.



در صورت خرابی سیستم ABS، بلافاصله با چراغ هشدار ABS روی تابلوی ابزار به راکب گزارش داده می شود و وسیله نقلیه ویژگی های یک سیستم ترمز معمولی را حفظ می کند. در صورت وجود چراغ هشدار ABS، سرعت را کاهش دهید و برای بررسی های لازم به مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید. ایمنی ارائه شده توسط ABS، در هر صورت، مانورهای خطرناک را توجیه نمی کند. فاصله توقف ممکن است در مقایسه با یک وسیله نقلیه معمولی مجهز به ترمز سنتی در شرایط زیر بیشتر باشد:

- سواری در جاده های ناهموار، با شن یا برف
 - سواری در جاده های دارای گودال یا دست اندازها
- بنابراین توصیه می شود در این شرایط سرعت را کاهش دهید. توجه: در سرعت های بسیار پایین (کمتر از ۵ کیلومتر در ساعت) سیستم ABS غیر فعال می شود. بنابراین توصیه می شود در موارد ترمزگیری در این شرایط به ترمز گرفتن با سرعت کم (به عنوان مثال ترمز روی کاشی های کف گاراژ پس از سوار شدن در جاده های خیس یا موقعیت های مشابه) توجه کنید.
- احتیاط



سیستم ABS در صورت قطع شدن باتری، خرابی یا کم بودن باتری کار نمی کند.
در این موارد چراغ هشدار ABS ممکن است خاموش باشد.

هشدار

• هر گونه چشمک زدن یا ثابت بودن چراغ هشدار ABS در حین رانندگی (بیش از ۵ کیلومتر در ساعت) نشان دهنده نقص در سیستم قفل است. فوراً با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگامی که وسیله نقلیه در حالت سکون است، چراغ هشدار ABS چشمک زن عملکرد صحیح سیستم را نشان می دهد. چراغ هشدار ABS چشمک می زند و تا رسیدن به ۵ کیلومتر در ساعت چشمک می زند.

• سیستم ترمز ABS که وسیله نقلیه به آن مجهز است فقط روی چرخ جلو کار می کند. بنابراین، چرخ عقب ممکن است در معرض قفل شدن باشد.



سیستم ترمز ترکیبی - (در صورت وجود)



این وسیله نقلیه مجهز به سیستم ترمز ترکیبی (CBS) است که برای بهبود ایمنی سواری طراحی شده است.

توصیف عملکردی CBS

هنگامی که راکب با اهرم ترمز دست چپ کار می کند،

ترمز عقب را به صورت مکانیکی و ترمز جلو را به

صورت هیدرولیکی (از طریق توزیع کننده) فعال می

کند. اهرم دست راست فقط ترمز جلو را فعال می کند.

سیستم ترمز ترکیبی به گونه ای طراحی شده است که

حتی به سواران کم تجربه اجازه می دهد تا هر دو ترمز



را تنها با استفاده از اهرم ترمز عقب فعال کنند و ایمنی سواری را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

با استفاده از اهرم ترمز سمت راست پس از اهرم دست چپ، می توان عملکرد ترمز جلو را با توجه به عملکرد ترمز توزیع شده ارائه شده توسط سیستم ترمز ترکیبی افزایش داد.

اگر سوارکار هر دو اهرم را یکی پس از دیگری به کار ببندد، متوجه تغییر جزئی در بازی روی اهرم دوم و در همان زمان،

حرکت جزئی اهرمی که ابتدا به کار گرفته شده بود، می شود. این یک امر ذاتی است. مشخصه سیستم بوده و نشان دهنده نقص در سیستم ترمز نیست.

باز کردن زین



کلید را داخل قفل زین قرار دهید. آن را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و زین را به سمت جلو خم کنید.

قلاب کیف





قلاب کیف روی پنل جلویی نصب شده است.

برای استفاده از قلاب کیف جمع شونده، آن را کمی به سمت قسمت عقب وسیله نقلیه بکشید.

احتیاط:

اجسام سنگین و تیز را به قلاب کیف آویزان نکنید.

حداکثر بار قابل اجرا: ۱,۵ کیلوگرم.

مخزن سوخت:

مخزن سوخت در زیر مجموعه صندلی قرار دارد، صندلی را باز کنید، کلید را در قفل زین قرار دهید و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و زین را به جلو بچرخانید. درپوش باک بنزین را با چرخش در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت بردارید و بنزین را همانطور که توصیه می شود پر کنید. درپوش را دوباره نصب کنید. سوخت گیری بنزین باید قبل از رسیدن به نشانه سوخت خالی که در نشانگر سوخت ارائه شده در پنل ابزار وجود دارد انجام شود.



احتیاط:

۱. قبل از سوخت گیری بنزین، موتور را خاموش کنید. بنزین بسیار قابل اشتعال است. اجازه ندهید بنزین از باک یا در عملیات سوخت گیری بریزد. اگر این اتفاق افتاد سریعاً آن را خشک کنید تا از ترک خوردگی در قسمت های پلاستیکی جلوگیری کنید.
۲. برای جلوگیری از هرگونه خطر آتش سوزی، شعله های آتش یا سیگار را به دهانه مخزن سوخت نزدیک نکنید.
۳. هرگز روغن را با بنزین مخلوط نکنید.
۴. در حین راندن وسایل سبکتر یا مشابه را در داخل جعبه کلاه خود نگه ندارید.
۵. از نگهداری اشیاء قیمتی در جعبه کلاه خودداری کنید.



احتیاط:

از بنزین با اتانول بیشتر از ۱۰ درصد استفاده نکنید.
این استفاده می تواند به اجزای سیستم سوخت آسیب
برساند و یا عملکرد موتور را به خطر بیندازد.

مشخصات:

سوخت: بنزین بدون سرب حداکثر ۹۵ (E۱۰
RON)



حدود ۶ لیتر (۱,۲ لیتر آن ذخیره است)

فشار لاستیک

فشار باد تایر باید در شرایط سرد بررسی شود. فشار نادرست لاستیک باعث سایش غیرعادی لاستیک می شود و سواری را ناامن می کند.

زمانی که آج به حد مجاز تعیین شده رسید، لاستیک ها باید تعویض شوند.

مشخصات:

فشار لاستیک جلو: ۱,۴ کیلوگرم، سانتی متر مربع، ۲۹
psi



فشار لاستیک عقب: تکی ۱,۸ کیلوگرم سانتی متر مربع،
psi ۳۲

فشار لاستیک عقب: دوگانه-۲,۲ کیلوگرم، سانتی متر
مربع، psi ۳۲

توجه:

لاستیک‌های نصب‌شده در وسیله نقلیه الزامات BIS
را برآورده می‌کنند و با الزامات تحت قوانین مرکزی
وسایل نقلیه موتوری (CMVR)، ۱۹۸۹ مطابقت
دارند.

پنچری لاستیک




این وسیله نقلیه مجهز به لاستیک تیوبلس است. وقتی پنچر می شود، لاستیک های تیوبلس خیلی آهسته پنچر می شوند. این ایمنی سواری عالی را می کند، لاستیکی که به آرامی پنچر می شود را می توان با اسپری باد کرده و تعمیر کرد. سپس لاستیک ها باید در نمایندگی مجاز ۲W Piaggio به طور کامل تعمیر یا تعویض شوند.





اهرم استارت ضربه ای

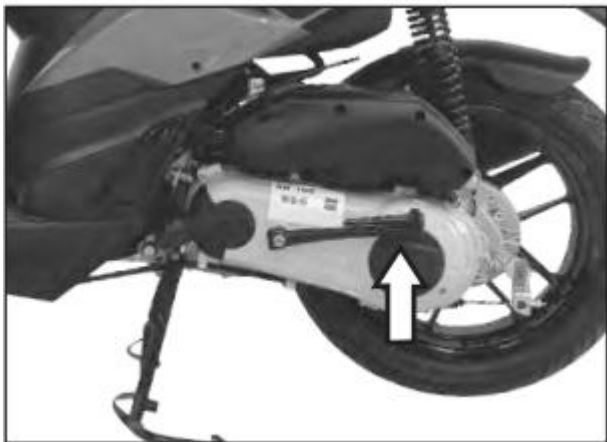

اهرم استارت در سمت چپ وسیله نقلیه قرار دارد.


موتور را با لگد زدن به اهرم روشن کنید و حالت
احتراق را روشن نگه دارید. بعد از لگد زدن پدال را
ببندید.

پایه مرکزی نگهدارنده



SR دارای پایه مرکزی ساده ای است.

پایه مرکزی دارای یک بازوی اهرمی چرخان برای افزایش نسبت اهرم است که پارک کردن روی پایه مرکزی را به راحتی یک پایه جانبی امکان پذیر می کند. برای قرار دادن وسیله نقلیه بر روی پایه وسط، دستگیره چپ دسته را با دست چپ و ترک عقب را با دست راست بگیرید.

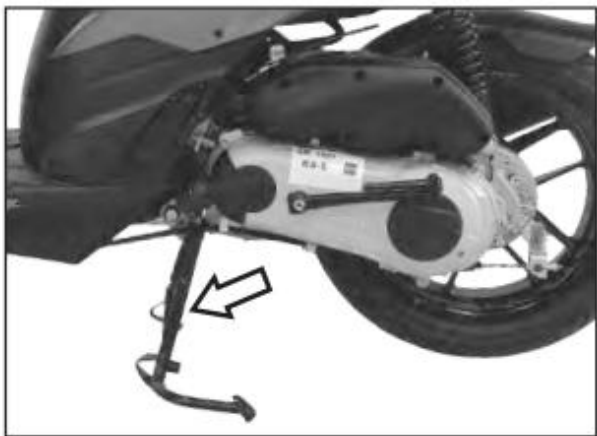



پای خود را محکم روی امتداد پایه پایه قرار دهید و فشار دهید تا مطمئن شوید که هر دو پای پایه مرکزی قبل از فشار دادن پایه با زمین تماس دارند.

استند کناری

پایه کناری را می توان با پای چپ فشار داد تا وسیله نقلیه بایستد.

احتیاط: وقتی وسیله نقلیه روی جک است هرگز روی آن ننشینید . همیشه وسیله نقلیه را روی یک سطح صاف روی پایه اصلی پارک کنید.

محل کیت ابزار و کیت کمک های اولیه:

کیت ابزار A:



برای کمک به شما در انجام برخی جنبه‌های تعمیرات دوره‌ای و تعمیرات اضطراری، یک کیت ابزار به همراه وسیله نقلیه ارائه می‌شود و در زیر پایه صندلی قرار دارد.

برای دسترسی به کیت ابزار، مجموعه صندلی را با استفاده از کلید باز کنید.

کیت کمک های اولیه-B:

جعبه کمک های اولیه در زیر پایه صندلی قرار دارد. برای بعضی ها کمک های اولیه اضطراری را می توان با داروهای موجود در کیت این کار را انجام داد.

برای دسترسی به جعبه کمک های اولیه، مجموعه صندلی را با استفاده از کلید باز کنید.



اتصال SR: (در صورت وجود)



وسیله نقلیه شما با ویژگی اتصال SR در دسترس است. ECU اتصال روی اسپویلر نصب شده است. قابلیت اتصال به این معنی است که می توانید وسیله نقلیه خود را از طریق برنامه تلفن همراه متصل کنید. برنامه موبایل به صورت رایگان در فروشگاه Play و APP Store برای اندروید و IOS در دسترس است. لطفاً "ارتباط با SR" را در فروشگاه جستجو کنید، آن را انتخاب کنید و نصب نمایید.

توجه: این برنامه با نسخه های اندروید ۵,۰ تا اندروید ۱۰,۰ و IOS ۸ تا IOS ۱۳ سازگار است. اطمینان حاصل کنید که نسخه به روز شده برنامه را در تلفن همراه خود دارید.

نصب برنامه روی تلفن همراه

فرآیند نصب برنامه



- در گوگل پلی یا اپ استور ارتباط با SR (aprilia connectivity)
- برنامه را نصب کنید
- برنامه را باز کنید.





کاربر باید قسمت سلب مسئولیت را بخواند و روی گزینه «می پذیرم» کلیک کند.

کاربر تنها در صورتی می تواند به برنامه دسترسی داشته باشد که سلب مسئولیت را بپذیرد.



توجه: اجازه یا پذیرش همه مجوزها اجباری نیست، اما برای اطمینان از عملکرد روان و دسترسی به همه ویژگی ها، توصیه می شود که بپذیرید یا اجازه دهید.



- صفحه اطلاعات پیش از ثبت نام در برنامه
- صفحه خوش آمد گویی به شما کمک می کند تا ویژگی های برنامه را بشناسید.



صفحه اطلاعات پیش از ثبت نام در برنامه

- کاربر باید همه نمایش های پیش از ثبت نام را مشاهده کند.
- بخش پرش نیز برای زمانی که کاربر تمایلی به مشاهده مرور ویژگی های برنامه ندارد می تواند به کار گرفته شود.



Get all Services on the go

Get Aprilia services like book a service to book for vehicle service, Connect customer Care for any issues or you can raise concern by clicking on raise concern button, know hows your vehicle performing and your last trip details with just a click on Vehicle info button

SKIP * >



Connect with latest trends

Connect with Aprilia world with one go buy accessories and lets join yourself in latest trends with Aprilia merchandise and click moments in pictures and videos with Aprilia and share it with social world in Aprilia theme.

* DONE

ثبت نام در برنامه

- شماره شاسی وسیله نقلیه را وارد کنید.
- روی ارسال کلیک کنید.
- در صورتی که کاربر بخواهد وسیله نقلیه را با خانواده یا دوستان خود به اشتراک بگذارد، گزینه کاربر مهمان ارائه می شود. ورود کاربر مهمان به کاربر اجازه می دهد تا از ویژگی



های محدود برنامه مانند: پیدا کردن من،
دنبال کردن من، پیمایش من و غیره استفاده
کند.

Registration

Enter Chassis No.

Submit

*By clicking on submit you are accepting Privacy Policy and Terms and Conditions for this application.

Guest User

Registration

MET0001DAVE005621

Submit

*By clicking on submit you are accepting Privacy Policy and Terms and Conditions for this application.

Guest User


- ثبت نام OTP برای احراز هویت
- کاربر یک OTP را از طریق پیامک در شماره تلفن همراه ثبت شده دریافت می کند.



- کاربر باید OTP را در برنامه وارد کند و احراز هویت را تکمیل کند.

توجه:

- اگر OTP برای ثبت نام کاربر دریافت نمی کنید، ممکن است شماره موبایل شما با شماره موبایل ثبت شده مطابقت نداشته باشد. پس لطفاً با نزدیکترین نمایندگی تماس بگیرید.
- در صورت تغییر شماره موبایل، لطفاً با نزدیکترین نمایندگی تماس بگیرید.
- موبایل ثبت شده به عنوان شماره موبایل تعریف می شود. ثبت شده در CDMS، پیوند شماره شاسی و نام خریدار، در صورت تمایل به تغییر شماره تلفن همراه ثبت شده خود، لطفاً با نمایندگی تماس بگیرید. این برنامه فقط در صورتی این داده ها (شماره موبایل) را از CDMS دریافت می کند که در CDMS به روز شده باشد.

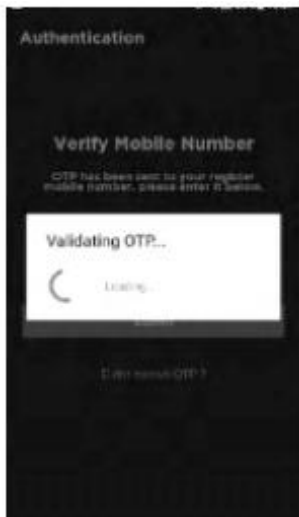

ثبت نام در برنامه

- کاربر باید جزئیات ارائه شده در صفحه ثبت نام را بررسی کند.
- پس از تایید، کاربر باید روی برگه "تأیید و ثبت نام" کلیک کند.

توجه:



- این جزئیات از CDMS که در زمان خرید وسیله نقلیه به روزرسانی شده است، دریافت می‌شود. اگر جزئیات مطابقت ندارند، لطفاً با نزدیکترین نمایندگی تماس بگیرید.

اگر داده‌های وسیله نقلیه را دریافت نمی‌کنید، لطفاً مطمئن شوید که بلوتوث و GPS گوشی شما فعال است و برنامه به وسیله نقلیه متصل است و تنظیمات بهینه‌سازی باتری را در تلفن همراه خود غیرفعال کرده‌اید. بهینه‌سازی باتری ممکن است برخی از ویژگی‌های برنامه را غیرفعال کند، بنابراین برای اطمینان از دریافت اطلاعات دقیق، لطفاً بهینه‌سازی باتری را غیرفعال کنید.

**KABIR**

گروه صنعتی کبیر

Registration



VEHICLE CHASSIS NO.

MET0001BAVE005421

CUSTOMER NAME

OMKAR SAPTE

GENDER

Male

DATE OF BIRTH

1996-08-11

EMAIL ID

omkar.sapte@gennextplm.com

CONTACT NO.


9545050910

[Confirm and Register](#)



مجوزهای دسترسی به اطلاعات

- کاربر باید برای عملکرد مناسب برنامه، تمام مجوزها را مجاز کند.
- کاربر باید برای جمع آوری اطلاعات صحیح برای تاریخچه سفر، GPS را روی "دقت بالا" روشن نگه دارد.

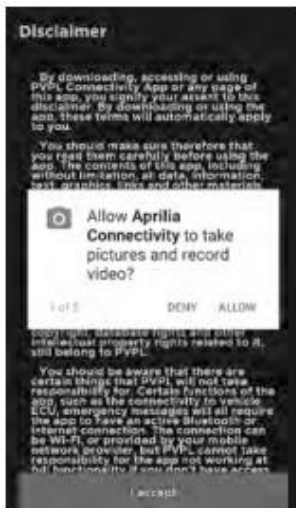



مجوزها برای دسترسی به اطلاعات



افزودن جزئیات تماس اضطراری در برنامه

- روی علامت "تنظیمات" که در گوشه سمت راست پایین صفحه اصلی نشان داده شده است کلیک کنید. پیامی دریافت خواهید کرد که «لطفا ابتدا شماره را پیکربندی کنید».



- شماره موبایل مخاطبین اضطراری خود را وارد کرده و روی «ذخیره» کلیک کنید.

(اس ام اس حاوی مختصات موقعیت مکانی شما در حین استفاده از قابلیت هشدار به این شماره های تماس ارسال می شود)



Settings

Number Configure

+91 Enter Contact number 

+91 Enter Contact number 

Number Configure

CLOSE SAVE

Privacy Policy

1

2 ABC

3 DEF



4 GHI

5 JKL

6 MNO

Next

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

*+ #



0 +

#






صفحه اصلی

- هر بار که کاربر برنامه را باز می کند، پس از ثبت نام موفق، این صفحه توسط کاربر مشاهده می شود.
- زندگی کاربر در هنگام استفاده از این برنامه راحت خواهد بود، زیرا کاربر می تواند با استفاده از این برنامه خدمات رزرو کند، نگرانی خود را پیش ببرد، لوازم جانبی بخرد.
- در کنار این موارد، کاربر همچنین می تواند سطح سوخت، درصد باتری، اطلاعات سفر، مانند حداکثر سرعت به دست آمده در سفر، مسافت طی شده در سفر و غیره را ردیابی کند.



KABIR

گروه صنعتی کبیر

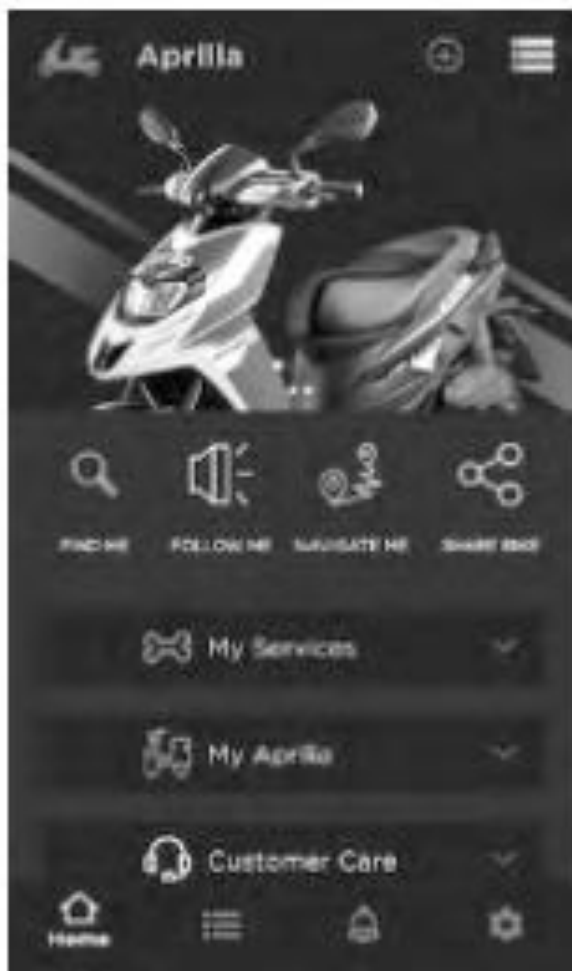



وسیله نقلیه را انتخاب کنید

- اگر کاربر وسیله نقلیه دیجیتالی داشته باشد، وسیله نقلیه پیش فرض به صورت خودکار در دسترس و انتخاب می شود.
- در صورت وجود بیش از یک وسیله نقلیه، کاربر باید مطمئن شود که وسیله نقلیه پیش فرض انتخاب شده است. اگر وسیله نقلیه پیش فرض متصل نباشد، اتصال به وسیله نقلیه مورد نظر برقرار نخواهد شد.

توجه:

می توانید با استفاده از همان برنامه به وسیله نقلیه دیگری متصل شوید، اگر

- وسیله نقلیه به نام شما ثبت شده است. (دسترسی کامل)
- وسیله نقلیه توسط کاربر آن وسیله نقلیه به اشتراک گذاشته شده است. (دسترسی محدود) اما، شما می توانید در هر زمان فقط از یک وسیله نقلیه به عنوان وسیله نقلیه پیش فرض استفاده کنید.
- اگر آدرس بلوتوث وسیله نقلیه را گم کردید، لطفاً با نزدیکترین نمایندگی تماس بگیرید.



- اگر بلوتوث شما روشن باشد، پس از اینکه در مجاورت وسیله نقلیه قرار گرفتید و برنامه باز شد، برنامه به طور خودکار به وسیله نقلیه متصل می شود.






- این ویژگی به کاربر کمک می کند تا وسیله نقلیه خود را در مکان های پارکینگ که شناسایی وسیله نقلیه دشوار است پیدا کند.
- وقتی از Find Me استفاده می شود، نشانگرهای Turn همراه با دمیدن بوق دو بار چشمک می زند.
- این ویژگی فقط در شرایط احتراق خاموش کار می کند.

توجه:

اگر ویژگی های Find Me در APP کار می کنند اما در Vehicle کار نمی کنند، وضعیت اتصال را در بخش اعلان بررسی کنید. اگر وسیله نقلیه متصل است، لطفاً منتظر بمانید تا اتصال مجدد درست انجام شود یا برنامه را ببندید و دوباره باز کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً با شماره پشتیبانی مشتری



تماس بگیرید. ۱۸۰۰۱۰۸۸۷۸۴ یا به نزدیکترین
نمایندگی مراجعه کنید.

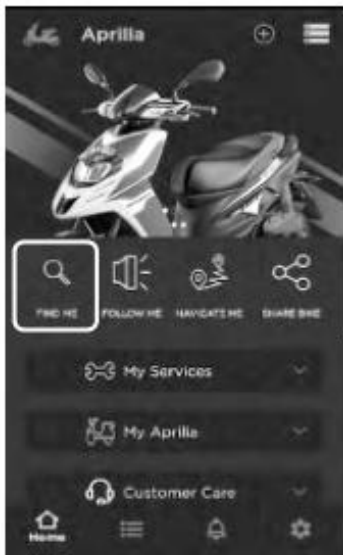

من را دنبال کنید




- از این ویژگی می توان برای روشن کردن یک پارکینگ تاریک که در آن نور وجود ندارد استفاده کرد.
- وقتی از Follow Me استفاده می شود، نشانگرهای چرخش وسیله نقلیه به مدت ۱۰ ثانیه روشن می مانند.
- این ویژگی فقط در شرایط احتراق خاموش کار می کند.
- توجه:
- اگر ویژگی های Follow Me در APP کار می کنند اما در Vehicle کار نمی کنند، وضعیت اتصال را در بخش اعلان بررسی کنید. اگر وسیله نقلیه متصل است، لطفاً منتظر بمانید تا اتصال مجدد درست انجام شود یا برنامه را ببندید و دوباره باز کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً با شماره



پشتیبانی مشتری ۱۸۰۰۱۰۸۸۷۸۴ تماس
بگیرید یا به نزدیکترین نمایندگی مراجعه
کنید.

من را راهنمایی کن

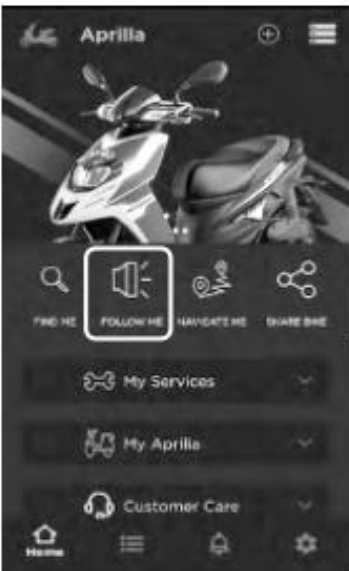



- این ویژگی شما را به آخرین مکان وسیله نقلیه هدایت می کند.
- برنامه آخرین مکانی را که از وسیله نقلیه استفاده شده است ذخیره می کند (در صورت خاموش بودن).


توجه:

- می توانید بدون اتصال به وسیله نقلیه از ویژگی Navigate Me استفاده کنید.
- Find Me, Follow Me و
- Navigate Me وقتی سیستم احتراق روشن است کار نمی کند زیرا این ویژگی برای کاربر این است که وقتی از وسیله نقلیه استفاده نمی شود یا در مکان معمولی پارک نمی شود را بتواند پیدا کند.



اشتراک گذاری دوچرخه (برای کاربران، کاربران مهمان)

- این ویژگی می تواند توسط کاربران برای به اشتراک گذاری وسیله نقلیه خود با خانواده یا دوستان استفاده شود.
- با فشار دادن Share Bike یک کد QR ایجاد می شود که می تواند توسط کاربر به کاربر مهمان به اشتراک گذاشته شود.
- کاربر مهمان باید برنامه را در موبایل خود نصب کند و وسیله نقلیه را اضافه کند و دستورالعمل های داده شده در صفحه بعد را دنبال کند.

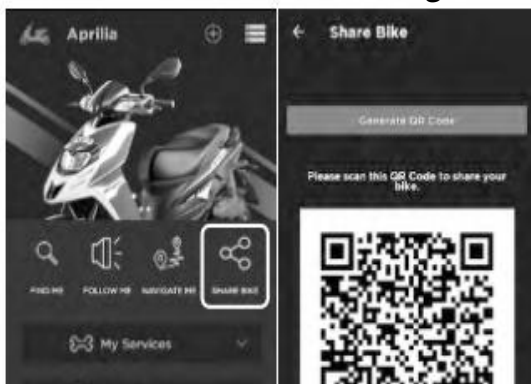



- افزودن وسیله نقلیه (فقط برای کاربران مهمان)
- برای دسترسی به ویژگی های برنامه، کاربر مهمان باید وسیله نقلیه را با وارد کردن دستی شماره شاسی یا با اسکن کد QR تولید شده در تلفن همراه مالک (همانطور که در صفحه قبل توضیح داده شد) اضافه کند.




- تمام ویژگی ها تنها زمانی که برنامه به وسیله نقلیه متصل باشد در دسترس کاربر خواهد بود.
- کاربر مهمان باید قبل از سوار شدن به سفر مطمئن شود که وسیله نقلیه به برنامه متصل است.
- کاربر مهمان فقط می تواند از ویژگی های «مرا پیدا کن»، «من را دنبال کن»، «پیمایش من» و «ویژگی های هشدار» استفاده کند، بقیه ویژگی ها برای کاربر مهمان قابل دسترسی نیستند.
- توجه
- می توانید وضعیت اتصال وسیله نقلیه را در بخش اعلان بررسی کنید.
- برای جلوگیری از عملکرد غیرعادی برنامه توصیه می شود برای اتصال به وسیله نقلیه در



هر بار فقط از یک دستگاه استفاده کنید. اگر
یک وسیله نقلیه را در دو دستگاه مختلف
اضافه کنید و در هر دو برنامه باز کنید، وسیله
نقلیه در هر بار تنها به یک برنامه متصل
می‌شود.

هشدار هراس

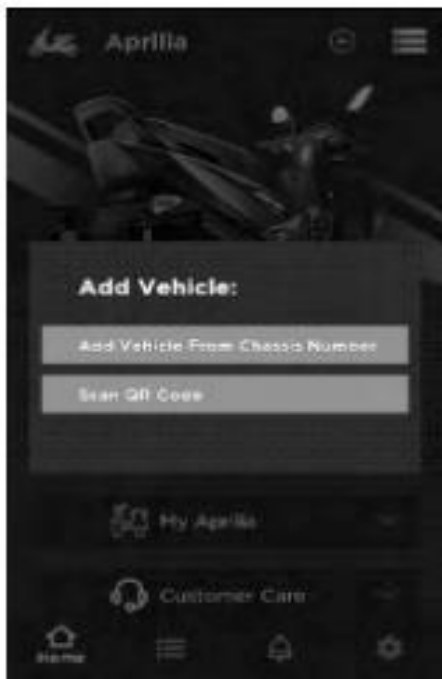



این ویژگی می تواند برای هشدار دادن به مخاطبین اضطراری شما و همچنین اطرافیان در مواقع اضطراری استفاده شود

برای فعال کردن ویژگی، دکمه نشانگر سمت چپ را به طور متوالی برای چهار بار فشار دهید (وسیله نقلیه باید در وضعیت موتور - روشن باشد)

با انجام این کار، بوق شروع به بوق زدن می کند. پیامک به دو شماره تماس اضطراری ذخیره شده در برنامه ارسال می شود که حاوی اطلاعات موقعیت مکانی شما است. اس ام اس دیگری با همین اطلاعات زمانی که به عنوان آخرین مکان شناخته شده وسیله نقلیه شما که خاموش شده است، ارسال می شود.



برای خاموش کردن هشدار هراس، باید احتراق را خاموش کنید.


توجه: اگر برنامه قطع شود یا اگر اتصال اینترنت، GPS فعال یا پوشش شبکه در آن منطقه ندارید، هشدار هراس در وسیله نقلیه کار می کند. اما پیامک به مخاطبین ذخیره شده ارسال نمی شود.

خدمات من

کشویی My Services شامل چهار ویژگی است:


۱. مکان یابی مراکز خدمات: این ویژگی تمام مراکز خدمات نزدیک را نشان می دهد.

۲. تعیین محل فروش: تمام نمایندگی های نزدیک را نشان می دهد.

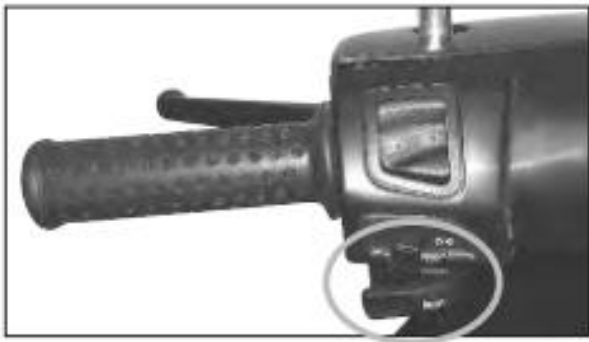

۳. محل پمپ های بنزین: تمام پمپ بنزین های نزدیک را نشان می دهد.

۴. Book Service: کاربر می تواند از این ویژگی برای رزرو خدمات استفاده کند.

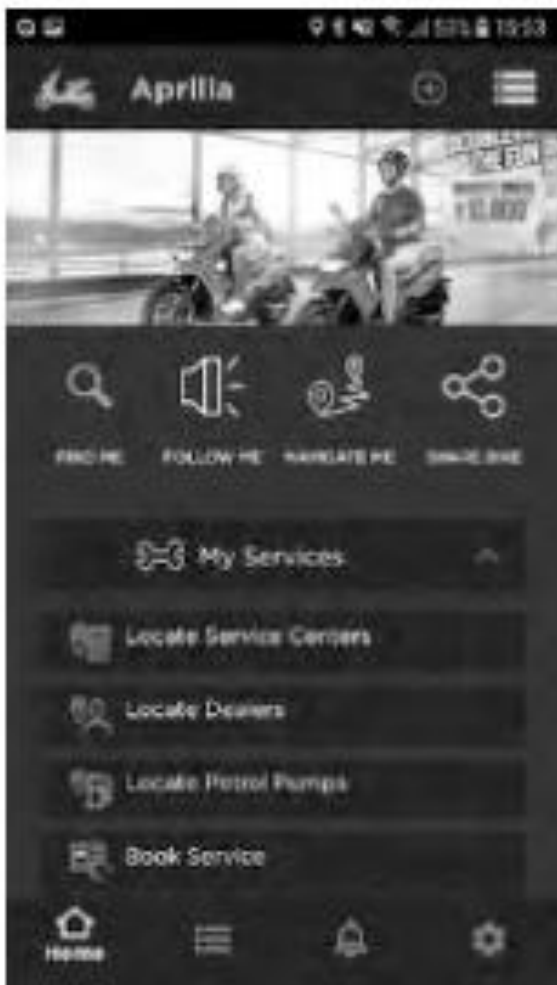



خدمات من: تعیین مراکز خدمات

هنگامی که کاربر نیاز به اطلاع از مراکز خدمات نزدیک به مکان کاربر داشته باشد، می تواند از این ویژگی استفاده کند.

Locate Service وقتی روی

Centers کلیک کنید، برنامه از کاربر می خواهد نقشه های گوگل را باز کند.

از آنجایی که همه مکان ها در Google Maps در دسترس هستند، توصیه می شود از Google Maps استفاده کنید.

توجه:


برای اطمینان از دریافت اطلاعات دقیق، لطفاً GPS را با دقت بالا فعال کنید.



برای تنظیم GPS در حالت دقت بالا، به تنظیمات
تلفن < مکان > -< حالت > -< دقت بالا بروید.

یا به تنظیمات تلفن < تنظیمات اضافی > -< حریم
خصوصی > -< مکان > -< حالت > -< دقت بالا بروید

خدمات من: موقعیت نمایندگی ها

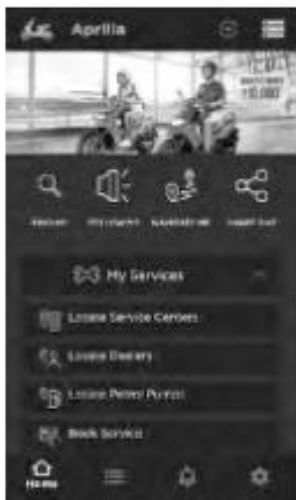



زمانی که کاربر نیاز به شناخت نمایندگی های نزدیک به محل کاربر را دارد، می تواند از این ویژگی استفاده کند.

وقتی روی Locate Dealers کلیک کند، برنامه از کاربر می خواهد نقشه های گوگل را باز کند. از آنجایی که تمام مکان ها در Google Maps در دسترس هستند، توصیه می شود از Google Maps استفاده کنید.


خدمات من: محل پمپ های بنزین

در مواقعی که کاربر نیاز به شناخت پمپ های بنزین در نزدیکی محل کاربر دارد، می تواند از این ویژگی استفاده کند.



Locate Petrol Pumps وقتی
کلیک کنید، برنامه از کاربر می خواهد نقشه های
گوگل را باز کند.

از آنجایی که تمام مکان ها در Google Maps
در دسترس هستند، توصیه می شود از Google
Maps استفاده کنید.

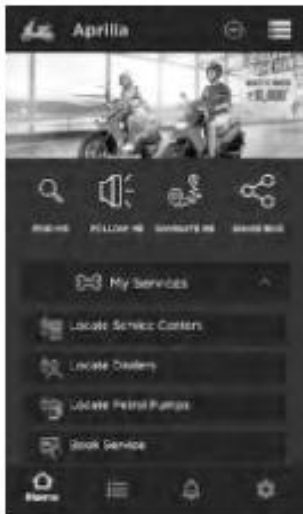



خدمات من: رزرو خدمات



برای رزرو سرویس، کاربر می تواند نوع خدمات، مرکز خدمات، تاریخ مورد انتظار برای سرویس را انتخاب کند.

کاربر همچنین می تواند برای سرویس، به عنوان مثال، تعویض هر قطعه یدکی، تعویض روغن یا هر نیاز دیگری، نظر بدهد.


پس از ارسال رزرو، کاربر از مرکز خدمات تماسی برای تایید خدمات رزرو شده دریافت می کند.




KABIR
گروه صنعتی کبیر

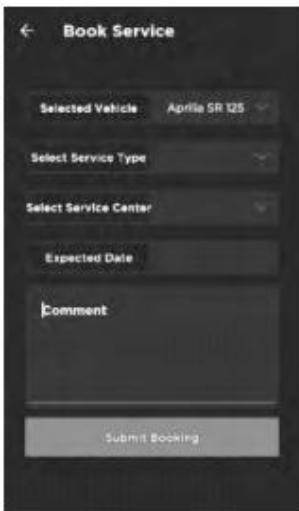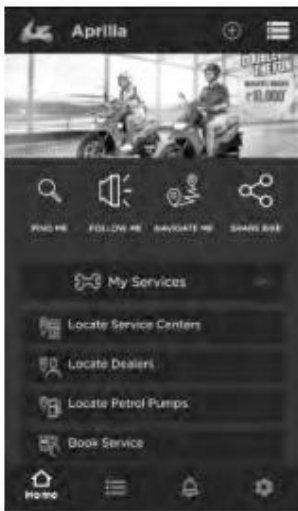

خدمات من: رزرو خدمات

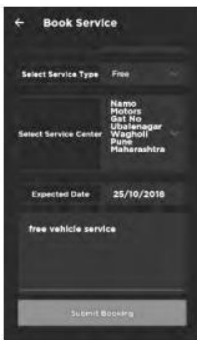

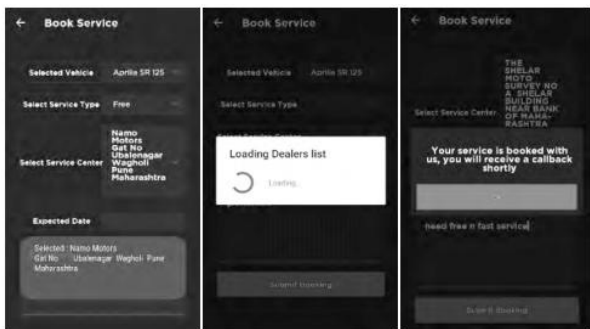

آپریلای من

نوار کشویی آپریلای من شامل چهار ویژگی است

۱. Aprilia World: برای دادن اطلاعات

بیشتر به کاربر در مورد وسیله نقلیه.

۲. اطلاعات وسیله نقلیه: کاربر می تواند اطلاعات

سفرهای انجام شده، سطح سوخت، ولتاژ باتری و غیره

را بررسی کند.




۳. راهنمای مالک: برای دادن اطلاعات بیشتر در مورد وسیله نقلیه به کاربر.

۴. خدمات ارزش افزوده: اطلاعات در مورد کمک جانبی جاده و گارانتی تمدید شده. برای خرید لطفا با نزدیکترین نمایندگی تماس بگیرید.

آپریلای من: دنیای آپریلا



Aprilia World اطلاعات بیشتری در مورد وسیله نقلیه و مشخصات آن به کاربر می دهد.

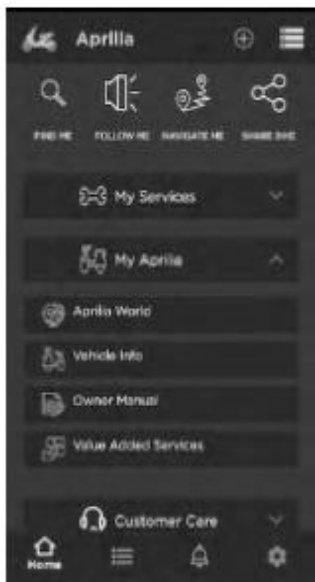

آپریلائی من: اطلاعات وسیله نقلیه

Vehicle Info جزئیات سفر کاربر را ذخیره می کند.

برنامه اطلاعات ۵ سفر آخر انجام شده توسط کاربر را ذخیره می کند.

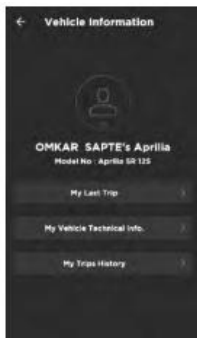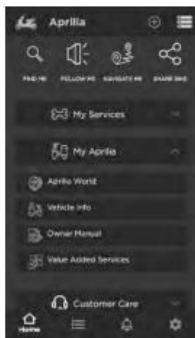

آپریلای من: اطلاعات وسیله نقلیه

اطلاعاتی مانند زمان شروع و پایان سفر، مسافت طی شده در یک سفر، حداکثر و میانگین سرعت وسیله نقلیه در یک سفر محاسبه می شود.

کاربر همچنین می تواند سطح سوخت و وضعیت باتری وسیله نقلیه را بررسی کند.



فاصله نشان داده شده در برنامه با مسافت طی شده توسط موتورسیکلت یکسان نیست.



MY APRILIA: اطلاعات وسیله نقلیه

توجه:

حداقل زمان لازم برای تغییر سطح سوخت ۳ دقیقه است. توصیه می شود برای سفرهایی که بیش از ۳ دقیقه سفر کرده اید سطح سوخت را بررسی کنید. اگر مقدار سوخت هنوز به روزرسانی نمی شود، لطفاً با نزدیک ترین فروشنده تماس بگیرید.



هر زمان که از وسیله نقلیه استفاده می کنید، باتری وسیله نقلیه شما در حال شارژ شدن است. این نشان می دهد که باتری وسیله نقلیه به درستی کار می کند. اگر علیرغم استفاده منظم متوجه افت سریع سطح باتری شدید، لطفاً با نزدیکترین نمایندگی تماس بگیرید.

وقتی برنامه خود را به وسیله نقلیه متصل نمی کنید، جزئیاتی مانند مدت زمان، حداکثر سرعت و سرعت متوسط ثبت نمی شوند. برای اطمینان از اینکه همه داده ها ثبت می شوند، لطفاً هنگام سفر، برنامه را به وسیله نقلیه متصل کنید.


اگر برنامه اتصال SR را به اجبار ببندید، برنامه قطع می شود و ویژگی هایی مانند سرعت حداکثر، میانگین سرعت، مسافت، مدت سفر ثبت نخواهد شد. بنابراین توصیه می شود برنامه را به اجبار نبندید.



"مسافت SR در حالت متصل" مسافتی است که فقط زمانی طی می شود که برنامه به وسیله نقلیه متصل است. در حالی که مسافت کیلومتر شمار مسافت واقعی طی شده توسط وسیله نقلیه است.

SR من: راهنمای مالک

• Aprilia World اطلاعات بیشتری در مورد وسیله نقلیه و مشخصات آن به کاربر می دهد.

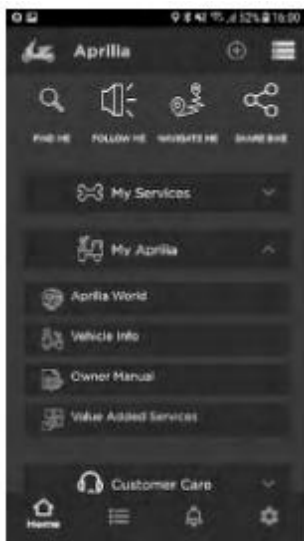

MY SR: خدمات با ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده شامل کمک های جانبی جاده (RSA) و گارانتی تمدید شده (EW) است.

کاربر می تواند از طریق این ویژگی درخواست RSA و EW را مطرح کند.



پشتیبانی مشتری: تماس با نمایندگی


با استفاده از این ویژگی در صورت نیاز به کمک یا هر گونه آسیب می توانید با نمایندگی در ارتباط باشید.



پشتیبانی مشتری: با بخش پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.



با استفاده از این ویژگی کاربر در صورت درخواست کمک یا بروز هرگونه آسیب می تواند با این بخش در ارتباط باشد.

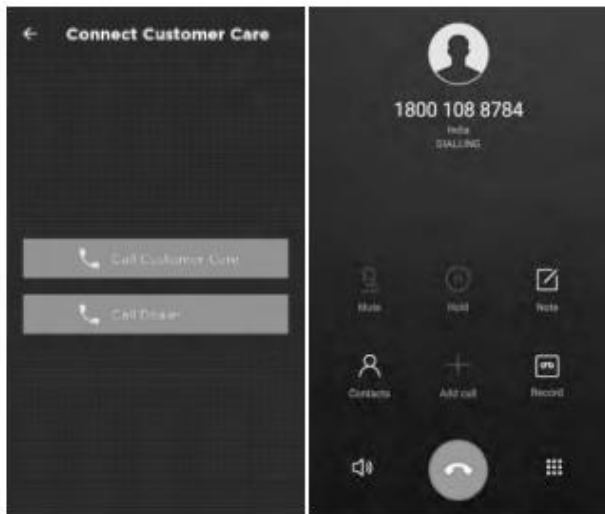


مراقبت از مشتری: بررسی نگرانی

اگر کاربر بخواهد هر گونه مشکل را ثبت کند، می توان از Raise Concern استفاده کرد.




کاربر باید نوع مشکل مورد نظر را انتخاب کند و جزئیات را در شرح مسئله بنویسد.

پس از ارسال، کاربر یک شناسه دریافت می کند. این می تواند برای پیگیری استفاده شود.

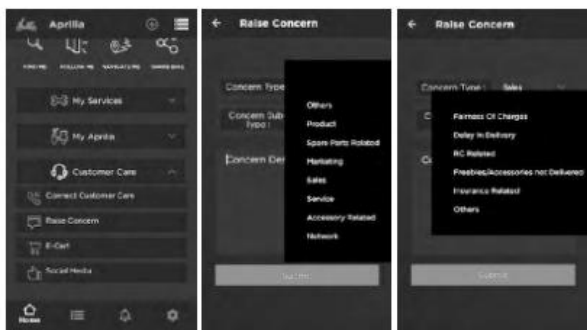

مراقبت از مشتری: E-CART

کاربر می تواند با استفاده از این ویژگی وسیله نقلیه پیاچيو و مرکاندایز را خریداری کند.

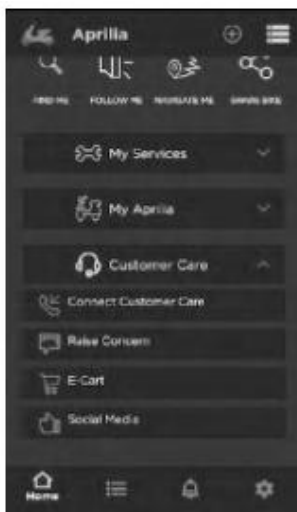

مراقبت از مشتری: رسانه های اجتماعی

- با استفاده از این ویژگی، کاربر قادر خواهد بود تصاویر گرفته شده با برنامه را در سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و غیره به اشتراک بگذارد.



پیشنهادات

پیشنهادات پیاچو برای کمپین ها، پیشنهادات تخفیف از نمایندگی ها و غیره را می توان در این ویژگی مشاهده کرد.


اخبار

News Feed آخرین به روز رسانی های Piaggio را نشان می دهد.



- آرزوهای تولد، یادآوری خدمات و غیره در این ویژگی دیده می شود.

OFFERS

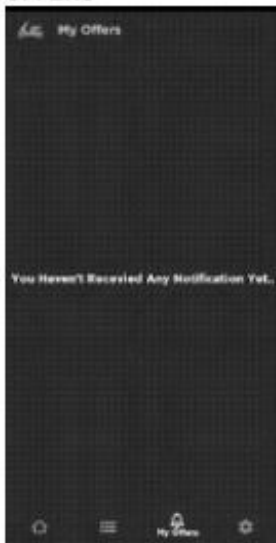

NEWS FEED



تنظیمات

تنظیمات شامل:



نمایه من: پروفایل کاربر

تنظیمات هشدار هراس: برای فعال یا غیرفعال کردن
هشدار هراس و پیکربندی شماره های تلفن همراه برای
هشدار هراس.

سیاست حفظ حریم خصوصی: سیاست حفظ حریم
خصوصی مربوط به برنامه

شرایط و ضوابط: شرایط و ضوابط استفاده از این برنامه
درباره: نسخه برنامه

توجه:

در نمایه من، جزئیات نمایش داده شده مواردی هستند
که در زمان خرید ارائه شده است. برای به روز رسانی
جزئیات، لطفا با بخش خدمات مشتری تماس بگیرید:

۱۸۰۰۱۰۸۸۷۸۴




• برای تغییر عکس پروفایل من، لطفاً به تنظیمات برنامه -> نمایه من -> روی تصویر پروفایل کلیک کنید

• تصاویر پروفایل در پوشه APRILIA INDIA در حافظه تلفن همراه شما ذخیره می شود. در این پوشه می توانید تصاویر پروفایل گرفته شده خود را پیدا کنید.

SR خود را برانید

بازرسی های پیش از سواری

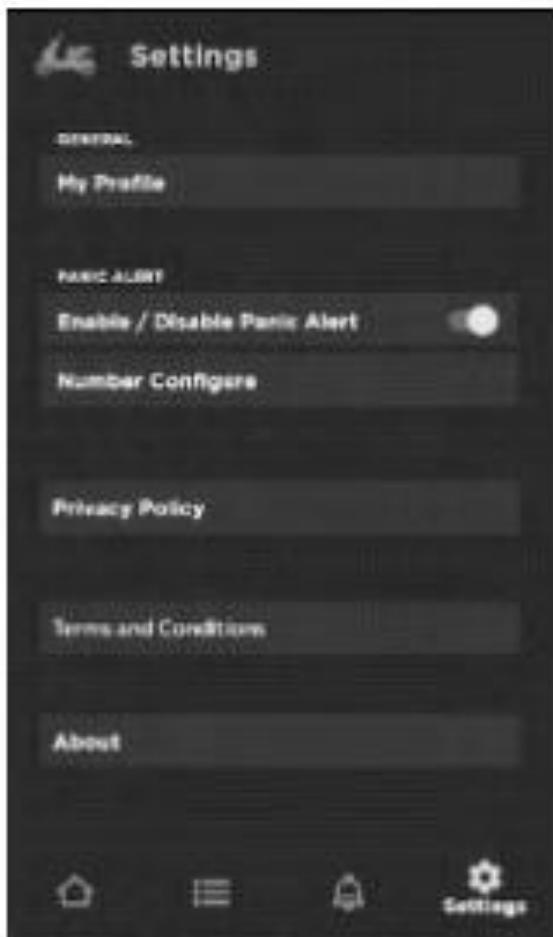



آیتم های زیر را قبل از سواری بررسی کنید

ویژگی	چه چیزی باید بررسی شود
روغن موتور	سطح روغن بالاتر از خط مشخص شده
سوخت	سوخت کافی برای مسافت برنامه ریزی شده جهت راندن
لاستیک ها	فشار به اندازه. آج مناسب. بدون ترک و بریدگی
باتری	کارکرد صحیح استارت برقی، بوق، چراغ ترمز، چراغ راهنما و گنج سوخت. سطح الکترولیت
چراغ ها	چراغ جلو، نور پایین، چراغ سرعت سنج، چراغ پلاک شماره و چراغ عقب
فرمان	حرکت آرام. بدون بازی و سستی



دریچه گاز	عملکرد آرام. کابل آزاد است.
ترمزها	آزادانه حرکت می کند. سطح روغن ترمز به اندازه است. بدون نشستی
چرخ ها	چرخش آزاد

راه اندازی موتور

STARTING UP THE ENGINE





وسیله نقلیه مجهز به گیربکس اتوماتیک با درایو مستقیم است، به طوری که استارت با چرخاندن دستگیره دریچه گاز به سرعت دور آرام انجام می شود. برای شروع به کار، به تدریج دستگیره دریچه گاز را بچرخانید. این وسیله نقلیه مجهز به یک پمپ سوخت الکتریکی است که به محض روشن شدن کلید احتراق به طور خودکار روشن می شود.

همیشه از روش شروع شرح داده شده در زیر پیروی کنید:

برای راه اندازی موتور، باید اهرم کنترل ترمز عقب <<F>> یا اهرم کنترل ترمز جلو <> را برای کار با استارت برقی به عنوان یک اقدام ایمنی بکشید. هشدار

۱. موتور را در داخل خانه یا جایی که تهویه وجود ندارد روشن نکنید زیرا گازهای خروجی بسیار سمی هستند.



۲. موتور را برای مدت طولانی یا باز کردن بیش از حد دریچه گاز در هنگام دور آرام روشن نگه ندارید زیرا ممکن است باعث گرم شدن بیش از حد موتور و آسیب به قطعات داخلی شود.

۳. به دلیل دماهای بالا مبدل کاتالیزوری ممکن است خیلی داغ باشد. همیشه هنگام پارک کردن SR مراقب باشید تا از تماس با اگزوز داغ یا دود داغ جلوگیری کنید تا از سوختگی جدی جلوگیری کنید.

۴. هنگامی که وسیله نقلیه در حال حرکت است، اگزوز را با انگشتان یا پا لمس نکنید فقط بایستید تا به دلیل دمای بالای اگزوز آسیب نبینید.

۵. پارچه های نظافتی را در هیچ دهانه وسیله نقلیه قرار ندهید.

۱. موتورسیکلت را روی پایه مرکزی آن قرار دهید و بررسی کنید که لاستیک عقب از زمین خارج باشد.

۲. دریچه گاز را بسته نگه دارید.



۳. کلید را در سوئیچ احتراق، <<D>> قرار دهید و به سمت روشن بچرخانید.

۴. قبل از اینکه موتور را روشن کنید، ۳ ثانیه صبر کنید.

۵. چراغ MIL پس از روشن شدن موتور خاموش می شود.

۶. سوئیچ استارت برقی: پس از کشیدن اهرم کنترل ترمز عقب «F» یا اهرم کنترل ترمز جلو «B»، کلید استارت خودکار «C» را فشار دهید. دریچه گاز را باز نکنید.

۷. استارت ضربه ای: دریچه گاز را بسته نگه دارید، اهرم ضربه را با یک حرکت رو به پایین سریع و مداوم به کار ببرید. اگر موتور سخت استارت می خورد، دریچه گاز را ۳۵٪ باز کنید و اهرم ضربه را ادامه دهید.



۸. دور در دقیقه بسته به دمای موتور به صورت الکترونیکی توسط ECU کنترل می شود.

تنظیم وسیله نقلیه در حرکت

قبل از اینکه سوار شوید، ایمنی موتورسیکلت را در بخشهای زیر بررسی کنید.

۱. مطمئن شوید که دریچه گاز بسته است و ترمز عقب را با فشار دادن اهرم ترمز قبل از حرکت موتورسیکلت از پایه اصلی قفل کنید.

۲. در سمت چپ بایستید و موتورسیکلت را با گرفتن زیر صندلی به جلو هل دهید.



۳. سمت چپ موتورسیکلت بایستید تا ثابت شود. توصیه

می شود از سمت چپ روی موتورسیکلت سوار شوید.

۴. قبل از تغییر مسیر، جهت خود را با چراغ راهنما

مشخص کنید و شرایط ترافیکی ایمن را بررسی کنید.

اطمینان حاصل کنید که فرمان را با هر دو دست محکم

نگه داشته اید.

۵. برای حرکت دادن موتورسیکلت به جلو، دریچه گاز را به

تدریج باز کنید و با باز کردن بیشتر دریچه گاز، شتاب

بگیرید.

۶. جهت کاهش سرعت. دریچه گاز را ببندید.

توقف وسیله نقلیه

۱. برای کاهش سرعت، دریچه گاز را ببندید (گیره را به

آرامی روی دریچه گاز رها کنید).

۲. هر دو ترمز را به طور همزمان فشار دهید تا ابتدا ترمز

عقب و کمی بعد ترمز جلو گرفته شود.

۳. پس از توقف کامل وسیله نقلیه، کلید استارت را در

وضعیت OFF قرار دهید.



۴. با قرار دادن پایه اصلی وسیله نقلیه روی یک سطح صاف و محکم پارک کنید.

۵. برای حرکت دادن موتورسیکلت به جلو، دریچه گاز را به تدریج باز کنید و با باز کردن بیشتر دریچه گاز، شتاب بگیرید.

۶. جهت کاهش سرعت، دریچه گاز را ببندید.
توقف وسیله نقلیه

۱. برای کاهش سرعت، دریچه گاز را ببندید (گیره را به آرامی روی دریچه گاز رها کنید).

۲. هر دو ترمز را به طور همزمان فشار دهید تا ابتدا ترمز عقب و کمی بعد ترمز جلو گرفته شود.

۳. پس از توقف کامل وسیله نقلیه، کلید استارت را در وضعیت OFF قرار دهید.

۴. با قرار دادن پایه اصلی وسیله نقلیه روی یک سطح صاف و محکم پارک کنید.

احتیاط



در طول ۱۰۰۰ کیلومتر اول استفاده، بیش از ۸۰ درصد از حداکثر سرعت وسیله نقلیه تجاوز نکنید.

از چرخاندن کامل دستگیره دریچه گاز یا ثابت نگه داشتن سرعت در قسمت های طولانی جاده خودداری کنید.

بعد از ۱۰۰۰ کیلومتر اول به تدریج سرعت را افزایش دهید تا به حداکثر کارایی برسید.

در طول دوره کارکرد، تمام اجزای موتور و سایر قطعات باید وارد شوند.

انجام اولین سرویس رایگان در بازه زمانی زمان بندی شده/ کیلومتر برای اطمینان از عمر مفید و عملکرد بهینه موتور/ وسیله نقلیه ضروری است.

راه اندازی مشکل

گیربکس اتوماتیک



برای اطمینان از سواری ساده و لذت بخش، وسیله نقلیه به گیربکس اتوماتیک مجهز شده است. این سیستم برای ارائه بهترین عملکرد ممکن از نظر شتاب و مصرف، در زمین هموار و سربالایی طراحی شده است تا سرعت و گشتاور موتور را ارائه دهد.

اگر مجبور به توقف در سربالایی (چراغ راهنمایی) هستید، فقط از ترمز برای ثابت نگه داشتن وسیله نقلیه استفاده کنید و موتور را با سرعت آزاد کار کنید. استفاده دوره ای از دریچه گاز برای ثابت نگه داشتن وسیله نقلیه می تواند به دلیل اصطکاک قطعات کلاچ روی کلاچ بیش از حد گرم شود. برای جلوگیری از لغزش طولانی مدت کلاچ که منجر به گرم شدن بیش از حد کلاچ می شود، اقدامات احتیاطی زیر توصیه می شود:

۱. در چنین شرایطی به سواری ادامه ندهید.



۲. اجازه دهید کلاچ با موتور در دور آرام برای چند دقیقه خنک شود.

در موارد نادر خفه کردن موتور یا دمای بسیار پایین محیط، برای تسهیل راه اندازی، می توان سعی کرد وسیله نقلیه را با دستگیره دستی تا حدی به کار انداخت. با این حال، لازم است، پس از روشن شدن موتور، وسیله نقلیه خود را به مرکز خدمات مجاز ببرید تا علت این مشکل را مشخص کرده و وسیله نقلیه را مجدداً به حالت اولیه خود بازگردانید.



KABIR

گروه صنعتی کبیر



نکاتی برای بهبود مصرف سوخت

بررسی های منظم

بررسی های نگهداری دوره ای را همانطور که در این راهنما مشخص شده است انجام دهید. بررسی های منظم تعمیر و نگهداری باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود و علاوه بر تمیز نگه داشتن محیط



زیست، به شما اطمینان می دهد که سواری بدون مشکل، لذت بخش و ایمن داشته باشید.

شمع

شمع کثیف یا معیوب منجر به هدر رفتن سوخت به دلیل احتراق ناقص می شود.

احتیاط

اگر فاصله بیش از ۱,۱ میلی متر است شمع را تعویض کنید. تعویض شمع هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر، پنجمین سرویس برای عملکرد بهتر وسیله نقلیه توصیه می شود.

هشدار

فاصله درپوش شمع را تنظیم نکنید.

عنصر پاک کننده هوا

نکات ایمن سواری

موتورسیکلت خود را بشناسید



ما به شما پیشنهاد می کنیم تا زمانی که با وسیله نقلیه خود و کنترل های آن کاملاً آشنا شوید، در شرایط کم تردد تمرین کنید. در صورت

یک پاک کننده هوای کثیف جریان هوا را محدود می کند و مصرف سوخت را افزایش می دهد. عناصر پاک کننده هوا را به صورت دوره ای تمیز کنید.

نشت سوخت

نشتی سوخت را به صورت روزانه از مخزن، کاربراتور و خطوط سوخت بررسی کنید. از دست دادن سوخت به دلیل نشتی ممکن است مخزن سوخت را به طور کامل تخلیه کند.

لاستیک

فشار باد لاستیک ها را به طور منظم چک کنید و تا فشار توصیه شده باد کنید. فشار کم یا زیاد تأثیر نامطلوبی بر عملکرد وسیله نقلیه خواهد داشت.

محدودیت سرعت



همیشه محدودیت های سرعت ایمن را رعایت کنید.
توجه:

برای محافظت از محیط زیست و کاهش مصرف
سوخت، موتور را در ترافیک خاموش کنید.
نیاز دوباره این راهنما را مرور کنید یا با نزدیکترین
نمایندگی مجاز Piaggio ۲W تماس بگیرید تا
راهنمایی شوید.
لباس محافظ


هر زمان که سوار می شوید از کلاه ایمنی (با علامت
ISI)، محافظ چشم، چکمه، دستکش، ژاکت و لباس
راحت استفاده کنید. لباس های

گشاد و فانتزی می توانند هنگام سوار شدن به یک
وسیله نقلیه ۲ چرخ ناامن باشند. مطمئن شوید که
سرنشین شما نیز از کلاه ایمنی استفاده می کند.
محدودیت های خود را بدانید



در محدوده مهارت های خود سوار شوید. دانستن این محدودیت ها و ماندن در آنها از شما یک سواری مطمئن می سازد و به جلوگیری از تصادف کمک می کند.

توانایی و دانش هر مشتری در مورد موتورسیکلت به عنوان بستری برای سواری ایمن عمل می کند.

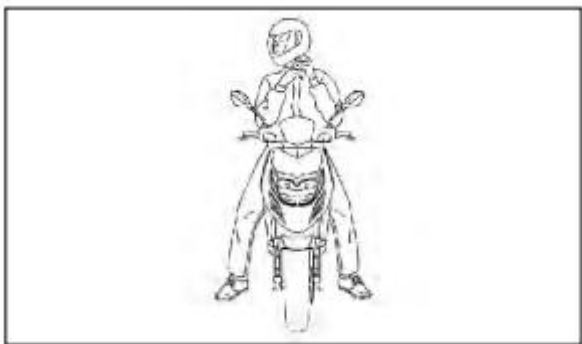

۱. اطمینان حاصل کنید که لاستیک چرخ عقب نباید هنگام شروع با پایه مرکزی <<روشن>> با زمین تماس داشته باشد.

۷. هرگز هنگام ترمزگیری شتاب نگیرید.



وضعیت بدن

سواری صحیح وسیله نقلیه با وضعیت مناسب شروع می شود.

۱. آرنج های خود را در داخل نزدیک بدن و انعطاف پذیر نگه دارید.

۲. بازوهای خود را با زاویه حدود ۱۲۰ درجه نگه دارید.
نکات

۱. همیشه از کلاه ایمنی استفاده کنید و قبل از سوار شدن آن را ببندید.

۲. در جاده ناهموار با احتیاط با سرعت کم رانندگی کنید.

۳. در حین سوار شدن بر روی سطح خیس، توصیه می شود گاهی اوقات از ترمزهای کم استفاده کنید زیرا در ابتدا پس از یک راندن طولانی روی سطح مرطوب، اثر ترمز کم می شود.



۴. ترمز سخت را روی سطح خیس یا مسیرهای کثیف یا هر سطح لغزنده دیگری اعمال نکنید.

۵. از اعمال نرم ترمزهای جلو و عقب به طور همزمان برای توزیع بار ترمز در هر دو چرخ اطمینان حاصل کنید. از ترمز وحشتناک خودداری کنید.

۳. باسن باید در وضعیتی باشد که بازوها و شانه ها شل باشند.

۴. به جای خیره شدن به یک نقطه، گسترده نگاه کنید.

۵. برای محافظت در برابر ضربه ناگهانی بدون استرس باشید.

۶. انگشتان پا را مستقیم به سمت جلو بگیرید.

تنظیمات

اکیداً به شما توصیه می کنیم که تجهیزات اصلی را حذف نکنید یا وسیله نقلیه خود را به هیچ وجه تغییر ندهید که طراحی یا عملکرد آن تغییر کند. چنین تغییراتی می تواند به طور جدی فرمان پذیری،



پایداری و ترمز وسیله نقلیه شما را مختل کند و رانندگی آن را ناامن کند.

تجهیزات و کنترل های الکتریکی اضافی نباید از بار سیستم الکتریکی مشخص شده وسیله نقلیه تجاوز کند.

کنترل های انتشار

SR شما برای بهره وری بهینه سوخت و کمترین آلاینده‌گی ممکن در کارخانه تنظیم شده است و با هنجارهای BS-VI مطابقت دارد.

اگر وسیله نقلیه شما نیاز به تنظیماتی دارد، لطفاً با نزدیکترین نمایندگی مجاز Piaggio ۲W خود تماس بگیرید.

برای شما ضروری است که SR خود را همیشه با سرویس و بررسی دوره ای در نمایندگی مجاز Piaggio ۲W در شرایط خوب نگهداری کنید تا



سطح آلاینده‌گی را طبق هنجارهای حکومتی حفظ کنید.

وسیله نقلیه خود را طبق فواصل زمانی مشخص شده توسط ایستگاه‌های تست انتشار مجاز دولتی تأیید کنید.
احتیاط:

سواری تحت تأثیر الکل، مواد مخدر یا داروهای خاص می‌تواند برای خود و دیگران بسیار خطرناک باشد و برخلاف قوانین هند است.
نگهداری

تعمیر و نگهداری کافی برای اطمینان از عملکرد و عملکرد طولانی مدت، بهینه SR ضروری است.

برای راحتی شما در مراقبت از SR یکسری بررسی‌ها و عملیات تعمیر و نگهداری به شکل جدول در صفحه زیر توضیح داده شده است. هر گونه ایراد جزئی باید



بدون تأخیر به نمایندگی مجاز ۲W Piaggio ما گزارش شود بدون اینکه منتظر سرویس برنامه ریزی شده بعدی برای رفع آن باشید.

کلیه خدمات نگهداری برنامه ریزی شده باید در زمان های مشخص شده انجام شود. انجام خدمات برنامه ریزی شده به موقع برای اطمینان از معتبر ماندن گارانتی شما ضروری است.

دستورالعمل های ارائه شده در اینجا بر این فرض استوار است که وسیله نقلیه منحصراً برای هدف طراحی شده خود استفاده می شود.

در صورتی که وسیله نقلیه تحت شرایط استرس زیاد مانند عملیات با سرعت بالا پایدار یا در شرایط غیرمعمول مرطوب یا گرد و غبار و غیره که شرایط عملیاتی شدید نامیده می شود، استفاده شود، وسیله نقلیه شما به سرویس های مکرر بیشتری از آنچه در



برنامه تعمیر و نگهداری مشخص شده است نیاز خواهد داشت.

اگر وسیله نقلیه شما دچار تصادف شد، مطمئن باشید که کارگاه نمایندگی مجاز ۲W Piaggio برای بازرسی لازم و مشاوره در مورد تعمیرات، آماده است. احتیاط:

راه اندازی مناسب و نگهداری دوره ای برای اطمینان از عملکرد بهینه وسیله نقلیه شما الزامی است. اطمینان حاصل کنید که تمام تعمیر و نگهداری دوره ای به طور کامل مطابق با دستورالعمل های ارائه شده در این راهنما انجام می شود.

برنامه نگهداری



MAINTENANCE SCHEDULE

SLNo.	Service Number →	1	2	3	4	5	Periodic Services every 3 months or 3000kms (after 1st year or 12000 km) whichever comes earlier. This schedule will be repeated for every year.					
		Months after Date of Sale or Distance Covered (Kms) →	0.5 - 1 250 -750	2.5 - 3 2500 -3000	5.5 - 6 5500 -6000	8.5 - 9 8500 -9000	12 - 12.5 11500 -12000	3 Months 3000	6 Months 6000	9 Months 9000	12 Months 12000	Remarks
1	Engine Oil	R	I+TU*	R	I+TU*	R	I+TU*	R	I+TU*	R		
2	Engine Oil Strainer	C	-	C	-	C	-	C	-	C		
3	Gear Box Oil	I	-	-	-	I	-	-	-	I	Note: 1	
4	Spark Plug Gap	I	-	-	-	R	-	-	-	R		
5	Valve Clearance	I	-	I	-	I	-	I	-	I		
6	Drive Belt	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	Note: 1	
7	Sliding Shoes and Rollers	I+C	I+C	I+C	I+C	R	I+C	I+C	I+C	R		
8	Clutch Housing and Shoes	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C	I+C		
9	Air Filter	-	C	C	C	R	C	C	C	R		
10	Fuel Filter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Replace at every 15000 kms	
11	Steering Movement	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
12	Brake Lever Free Play Adjustment	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
13	Brake Shoe Wear	I	-	I	-	I	-	I	-	I		
14	Battery Check	I+CHA*	I+CHA*	I+CHA*	I+CHA*	I+CHA*	I+CHA*	I+CHA*	I+CHA*	I+CHA*		
15	Rear Suspension	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

ماه های پس از فروش
یا برحسب کیلومتر

روغن موتور
صافی روغن موتور
روغن جعبه دنده
فاصله درپوش شمع
پاکسازی سوپاپ
تسمه محرک
کفش و غلتک کشویی
مسکن و کفش کلاچ
فیلتر هوا



فلتر سوخت

حرکت فرمان

تنظیم پخش رایگان اهرم ترمز

سایش کفشک ترمز

بررسی باتری

۱۵ سیستم تعلیق عقب

Sl.No.	Service Number →	1	2	3	4	5	Periodic Services every 3 months or 3000kms (after 1st year or 12000 km) whichever comes earlier. This schedule will be repeated for every year.				
	Months after Date of Sale	0,5 - 1	2,5 - 3	5,5 - 6	8,5 - 9	12 - 12,5	3 Months	6 Months	9 Months	12 Months	Remarks
	or Distance Covered (Kms) →	250 -750	2500 -3000	5500 -6000	8500 -9000	11500 -12000	3000	6000	9000	12000	
15	Tyre Wear and Pressure	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Lights, Horn and Electrical Switches	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	Low Beam Setting Adjustment	-	-	I	-	I	-	I	-	I	
18	Brake Fluid	I	I+TU*	I+TU*	I+TU*	I+TU*	I+TU*	I+TU*	I+TU*	I+TU*	Note: 1
19	Brake Pad / Brake Disc - Check for Condition and Wear	I+CH#	I	I+CH#	I	I+CH#	I	I+CH#	I	I+CH#	
20	Front Suspension Fluid	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21	Diagnosis by Tool	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
22	Rear Brake Cable	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Note: 1
Legends	Inspect, Clean, Repair, Replace, Lubricate if required	I	Top Up (If Req.)		TU*		Check (Wear)		CH		
	Replace		R	Clean		C		Charging (If Req.)		CHA*	
* - Refilling/bleeding of the brake fluid is required for the reduction in the fluid level.* - Brake pad should be changed for the worn out condition of the pads or braking performance is deteriorated. Brake hose condition for any damage is to be checked at every 1 year.											
Note: 1 - Replace once in every 24000 km or 24 months whichever occurs earlier											
COMMENT:1. † is recommended to do Engine oil check and Air filter cleaning after every 1000 kms and Replacement of Air filter after 6000 kms if used on dirt and dusty surfaces.											

ماه های پس از فروش

یا بر حسب کیلومتر



سایش و فشار تایر
چراغ ها، بوق و کلیدهای برق
تنظیم تنظیم نور پایین
روغن ترمز

لنت ترمز، دیسک ترمز
- وضعیت و سایش را بررسی کنید
مایع تعلیق جلو
تشخیص توسط ابزار
کابل ترمز عقب

*- برای کاهش سطح مایع، نیاز به پر کردن، روغن ترمز است. وضعیت شلنگ ترمز برای هر گونه آسیب باید هر ۱ سال یکبار بررسی شود.

توجه: ۱- هر ۲۴۰۰۰ کیلومتر یا ۲۴ ماه یک بار هر کدام زودتر اتفاق بیفتد، تعویض کنید
نظر: ۱. توصیه می شود در صورت استفاده در سطوح کثیف و گرد و غبار، بررسی روغن موتور و تمیز کردن فیلتر هوا بعد از هر ۱۰۰۰ کیلومتر و تعویض فیلتر هوا پس از ۶۰۰۰ کیلومتر انجام شود.

سطح روغن موتور

روغن موتور برای روانکاری عناصر توزیع، یاتاقان های اصلی و گروه حرارتی استفاده می شود. مقدار ناکافی روغن می تواند آسیب جدی به موتور وارد کند. از



دست دادن راندمان در عملکرد روغن و مصرف مشخص باید طبیعی در نظر گرفته شود. مصرف روغن موتور بیانگر شرایط استفاده است. توصیه می شود در طول هر سرویس سطح روغن موتور را بررسی کنید. در صورت نیاز، شارژ باید در کارگاه های مجاز ما انجام شود. همچنین تعویض روغن موتور طبق برنامه زمانبندی تعمیر و نگهداری انجام شود. فواصل تعویض بسته به مقدار کل روغن در موتور تعریف می شود. و میانگین مصرف طبق روشهای استاندارد اندازه گیری شده است.

برای جلوگیری از هر گونه مشکلی، توصیه می کنیم بررسی سطح روغن موتور را بیشتر از آنچه در جدول نگهداری برنامه ریزی شده ذکر شده است انجام دهید. به خصوص قبل از شروع سفرهای طولانی.

بررسی سطح روغن موتور



احتیاط




وسیله نقلیه را روی پایه مرکزی روی سطح صاف قرار دهید. وقتی موتور سرد است آن را چک کنید. درپوش را باز کنید، میله را باز کنید، آن را با یک پارچه تمیز خشک کنید و آن را دوباره وارد کنید، کاملاً پیچ کنید. دوباره درپوش را بردارید و دوباره میله را بررسی کنید. سطح روغن باید جایی بین علامت‌های شاخص «MAX» و «MIN» روی پایه روغن «V» باشد. اگر سطح روغن کمتر از علامت‌های شاخص «MIN» باشد، روغن موتور توصیه شده را شارژ کنید.



اگر بعد از استفاده از وسیله نقلیه باید بررسی انجام شود، موتور را خاموش کنید و بگذارید ۱۰ دقیقه خنک شود تا سطح روغن موتور صحیح بررسی شود.

کارکردن موتور با مقدار ناکافی روغن موتور یا درجه روغن نامناسب ممکن است باعث افزایش ساییدگی و پارگی قطعات متحرک شود و ممکن است باعث آسیب جدی شود.

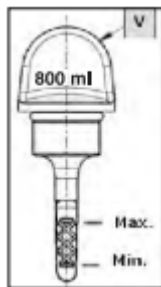

ویژگی ها



روغن موتور: ۸۰۰ میلی لیتر (مقدار پر کردن مجدد در فاصله زمانی توصیه شده برای تعویض).


روغن موتور پس از طی ۶۰۰۰ کیلومتر کارکرد یا ۶ ماه از تعویض قبلی تعویض می شود.

فراموش نکنید که روغن موتور را در اولین سرویس رایگان (۲۵۰-۷۵۰ کیلومتر) تعویض کنید.

تعویض روغن موتور

پس از ریختن روغن و سفت کردن میله روغن و دوشاخه پرکننده روغن، وسیله نقلیه را روشن کنید. بگذارید چند دقیقه کار کند و آن را «خاموش» کنید. پس از حدود ۵ دقیقه، سطح را بررسی کنید و در صورت لزوم بدون تجاوز از علامت شاخص سطح «MAX» آن را شارژ کنید.

برای شارژ و تعویض روغن، از روغن جدید از نوع توصیه شده استفاده کنید.

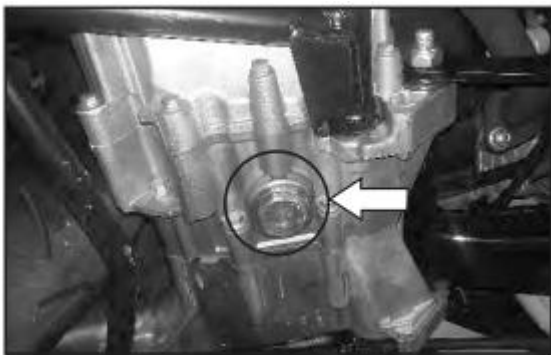


روغن موتور باید مطابق برنامه تعمیر و نگهداری در نمایندگی مجاز $\text{Piaggio } 2W$ تغییر یابد. روغن موتور باید با باز کردن درپوش پرکننده روغن تخلیه شود. برای تسهیل تخلیه حداکثر روغن موتور، توصیه می شود قبل از باز کردن دریچه پرکننده روغن، میله روغن «V» را شل کنید. مقدار مشخصی روغن در موتور باقی می ماند. پر کردن مجدد روغن باید از سوراخ نصب میله روغن انجام شود و توصیه می شود مهر و موم بوده و حلقه O را جایگزین کنید.

بالا بردن روغن موتور




همیشه قبل از شارژ کردن سطح روغن را بررسی کنید و بدون اینکه از سطح MAX تجاوز کنید روغن اضافه کنید. بررسی و شارژ روغن موتور باید هر ۳۰۰۰ کیلومتر در نمایندگی مجاز Piaggio ۲W ما انجام شود.

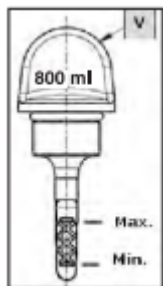

احتیاط

روغن های استفاده شده حاوی مواد مضر هستند. توصیه می شود تعویض روغن را طبق فواصل زمانی تعیین شده در نمایندگی مجاز Piaggio ۲W مجهز به سیستم های دفع روغن که سازگار با محیط زیست هستند، انجام دهید.

هشدار

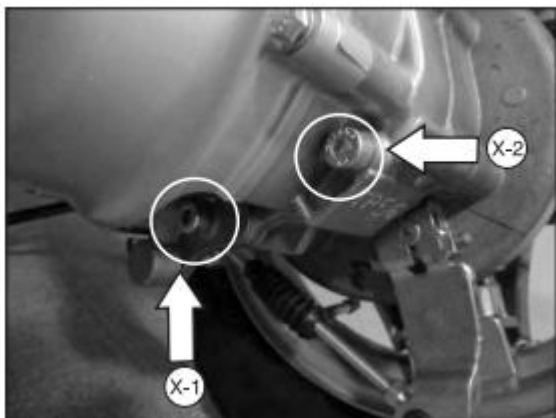

مشخصات

روغن دنده: ۱۱۰ میلی لیتر (مقدار پر کردن مجدد).

کارکردن موتور با مقدار ناکافی روغن موتور یا درجه روغن نامناسب ممکن است باعث افزایش ساییدگی و پارگی قطعات متحرک شود و ممکن است باعث آسیب جدی شود.

سطح روغن بیش از حد در بالا رفتن می تواند منجر به تشکیل رسوب و اختلال در عملکرد وسیله نقلیه شود.

روغن دنده



واحد نهایی شامل شفت قرقره محرک، شفت پایه و محور چرخ عقب است. برای تسهیل عملکرد روان آنها صرف نظر از شرایط بار، از روغن دنده استفاده می شود.


بگذارید وسیله نقلیه روی پایه وسط بایستد. روغن دنده را با باز کردن پیچ سر سوکت ۱۲*۸ X-۱ و X-۲ را با واشرهای درزگیر تخلیه کنید. پس از تخلیه روغن دنده، پیچ سر سوکت <<<X - ۱>>> را با واشر محکم کنید. روغن دنده جدید را از پیچ سر سوکت ۱۲*۸ X-۲ دوباره پر کنید تا روغن کمی از سوراخ سرریز شود. پیچ سر سوکت <<X - ۲>> را با واشر محکم کنید.

تعویض روغن دنده باید بعد از هر ۲۴۰۰۰ کیلومتر انجام شود.

لاستیک ها



به صورت دوره ای فشار باد هر تایر را در شرایط سرد
بررسی کنید.

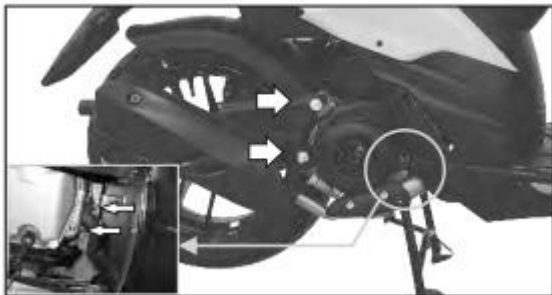



احتیاط

۱. فشار تایر باید در شرایط سرد بررسی شود. فشار نادرست لاستیک باعث سایش غیرعادی لاستیک می شود و سواری را ناامن می کند.

۲. زمانی که آج به حد مجاز تعیین شده در قانون رسید، لاستیک ها باید تعویض شوند.

مشخصات

تایرها دارای نشانگر سایش هستند. به محض اینکه نشانگر لاستیک روی آج لاستیک نمایان شد، تایر باید تعویض شود. همچنین بررسی کنید که تایرها علائمی از شکافتن در کناره یا سایش نامنظم آج را نشان ندهند. اگر این اتفاق افتاد، به کارگاه نمایندگی مجاز Piaggio ۲W ما که برای انجام عملیات جداسازی و نصب مجدد مجهز است مراجعه کنید. در



صورت نیاز به بردن چرخ به مغازه پنچرگیری، مجموعه
چرخ را می توان پس از برداشتن مجموعه اگزوز جدا
کرد.

برای ۱۶۰/۱۲۵ SR

120-70/14 M/C 61H

120-70/14 M/C 55P

120-70/14 55P

جلو: تیوبلس

120-70/14 M/C 61H

عقب: تیوبلس

برای ۱۲۵ storm

جلو: تیوبلس نوع ۱۳۰-۱۲۰، ۸۰، ۶۹ J M, C

عقب: تیوبلس ۶۵ J M, C ۱۲۰-۸۰، ۱۲

فشار تایر

جلو: ۱،۴ کیلوگرم بر سانتی متر مربع، ۲۹ psi



عقب: هر کدام ۱,۸ کیلوگرم بر سانتی متر مربع، ۳۲

psi

هر دو عقب: ۲,۲ کیلوگرم، سانتی متر مربع، ۳۲ psi

شمع

شمع را برای بازرسی در شرایط سرد با روش زیر جدا کنید:

۱. وسیله نقلیه را روی پایه کناری پارک کنید
۲. پوشش مرکزی را همانطور که در عکس ها نشان داده شده است بردارید (نمایش فلش)
۳. برای جدا کردن از شمع بازکن، جهت تعویض شمع استفاده کنید.
۴. برای نصب مجدد، این روش را به ترتیب معکوس با استفاده از آچار تکرار کنید تا شمع را وارد کنید یا آن را در جای خود محکم کنید. هنگام تعمیر آن باید مراقب باشید تا از



برخورد نادرست و ضربه زدن جلوگیری شود تا از قرار گرفتن در شیب صحیح اطمینان حاصل شود.


۵. هشدار

۶. وقتی موتور سرد است شمع باید خارج شود. برای جلوگیری از آسیب جدی به موتور باید از محدوده حرارتی توصیه شده شمع استفاده شود. شمع را در فواصل زمانی مشخص شده در برنامه تعمیر و نگهداری تعویض کنید. فاصله شمع را تنظیم نکنید.

۷. مشخصات

۸. شمع: SR۱۶۰: بوش UR۴DC

۹. SR-STORM۱۲۵: بوش UR۳DC

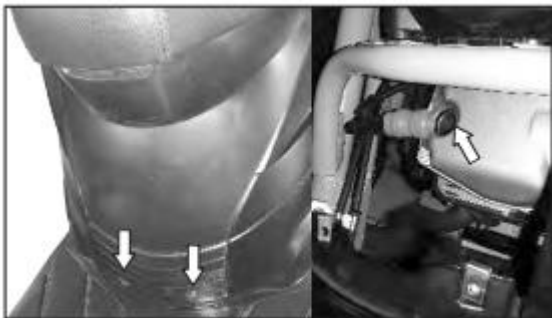



فاصله شمع: ۰,۷ تا ۰,۸ میلی متر.

فاصله تعویض شمع: بعد از هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر، پنجمین سرویس همانطور که در برنامه تعمیر و نگهداری مشخص شده است.

تنظیم کمک فنر - (در صورت وجود)



فنرها را می توان در ۵ موقعیت تنظیم کرد که روی مهره حلقه واقع در قسمت پایین کمک فنرها با آچار مخصوص عرضه شده، اعمال می شود.



در شیار اول احساس اثر بالشتکی نرم و در شیار پنجم احساس اثر بالشتکی سخت خواهد بود. برای انجام این عمل باید از آچار مخصوص استفاده کنید، کشش فنر با چرخاندن مهره حلقه به سمت «A» افزایش می‌یابد، اما اگر مهره حلقه به سمت «B» چرخانده شود، کاهش می‌یابد.

سوار شدن به وسیله نقلیه با کشش فنری که به درستی برای سوار و مسافر احتمالی تنظیم نشده است، می‌تواند راحتی سواری و دقت فرمان را کاهش دهد.


هشدار

توصیه می‌کنیم در حین انجام این عمل از دستکش استفاده کنید تا آسیب نبینید.

فیلتر هوا:




۱. پس از بازکردن ۷ پیچ ثابت، پوشش پاک کننده هوا را بردارید. عنصر فیلتر را بردارید و با دمیدن آن را تمیز کنید.

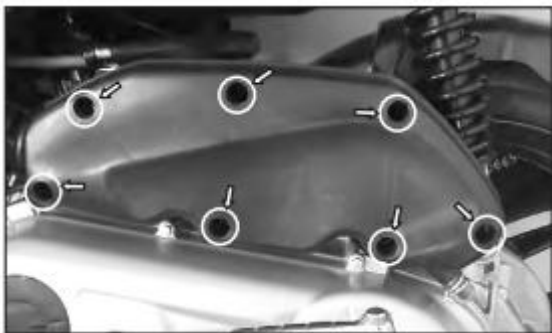

احتیاط

اگر فیلتر هوا در سطوح کثیف و گرد و غبار استفاده شود، توصیه می شود بیشتر از آنچه در برنامه تعمیر و نگهداری ذکر شده است، آن را تمیز کنید

باتری

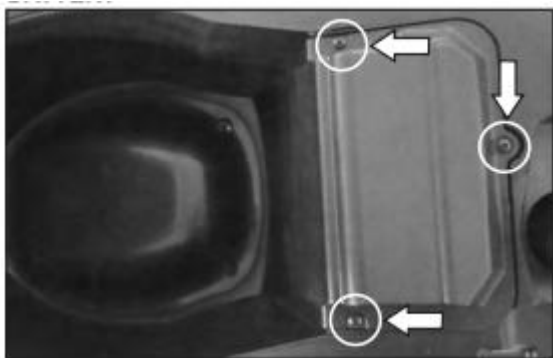

هنگامی که زین با استفاده از قفل باز می شود، باتری زیر درب باتری قرار گرفته است. برای دسترسی به باتری باید سه پیچ باز شود.

باتری مهمترین وسیله الکتریکی سیستم الکتریکی است که بیشترین توجه را می طلبد.

هشدار



باتری های استفاده شده برای محیط زیست مضر هستند. دور انداختن باتری های از بین رفته باید طبق مقررات زیست محیطی انجام شود.

استارت پایی به وسیله نقلیه اجازه می دهد حتی اگر سیستم الکتریکی کار نمی کند، استارت بزند.

بررسی باتری

در صورت بروز هرگونه نقص الکتریکی مربوط به لامپ های الکتریکی، بوق و خود راه اندازی، ممکن است نیاز به شارژ مجدد باتری باشد. توصیه می شود برای شارژ باتری با کارگاه مجاز ما تماس بگیرید.

در این صورت، لطفاً سریعاً سیستم الکتریکی را با یک باتری جدید به منظور استفاده صحیح از استارت موتور بازیابی کنید.



وسیله نقلیه باید با یک سیستم الکتریکی کارآمد استفاده شود.

احتیاط

درپوش یا پوشش را باز نکنید.

به منظور جلوگیری از آسیب به سیستم الکتریکی، هرگز سیم کشی موتور را قطع نکنید.

باتری را دوباره پر نکنید - برای نوع باتری VRLA نیازی به پر کردن مجدد نیست. اگر درپوش های آب بندی و درب باتری باز شود، باتری اجازه نفوذ اکسیژن در هوا را می دهد و صفحات منفی آسیب جدی می بینند که قابل ترمیم نیست.

در صورت عدم وجود یا قطع باتری، سیستم الکتریکی ناکارآمد یا باتری کم، ABS کار نمی کند. در این



موارد چراغ هشدار ABS ممکن است خاموش باشد:
لطفاً توجه کنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.



دوره طولانی عدم فعالیت

اگر وسیله نقلیه برای مدت طولانی استفاده نشود، عملکرد باتری کاهش می یابد. این نتیجه پدیده طبیعی تخلیه باتری به علاوه جذب باقیمانده توسط اجزای وسیله نقلیه با مصرف برق ثابت است. عملکرد ضعیف باتری نیز ممکن است به دلیل شرایط محیطی و تمیز نبودن قطب ها باشد. برای جلوگیری از بروز



مشکل یا آسیب غیرقابل برگشت به باتری، یکی از مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. حداقل هر دو هفته یک بار موتور را روشن کنید و با آن کمی بالاتر از دور آرام به مدت ۱۰

دقیقه کار کنید. این باعث می شود که تمام اجزای موتور و باتری در وضعیت مناسبی کار کنند.

احتیاط

کابل های باتری را با موتور در حال کار جدا نکنید. این می تواند باعث آسیب دائمی به مدار الکتریکی وسیله نقلیه شود.

فیوزها

سیستم الکتریکی توسط شش فیوز محافظت می شود.




۵ آمپر (۲ شماره)، ۷,۵ آمپر (۲ شماره)، ۱۰ آمپر، ۲۰ آمپر واقع در زیر پوشش باتری.

. وسیله نقلیه خود را به پارکینگ ببرید و باتری را خارج کنید. باتری را تمیز کنید، به طور کامل شارژ کنید و در مکانی خشک و دارای تهویه نگهداری کنید. حداقل هر دو ماه یک بار شارژ کنید.

۳. با نمایندگی مجاز ۲W Piaggio تماس بگیرید تا عملیات شارژ را ایمن انجام دهید. هنگام نصب مجدد باتری مطمئن شوید که سیم ها به درستی به پایانه ها وصل شده اند.

**KABIR**

گروه صنعتی کبیر

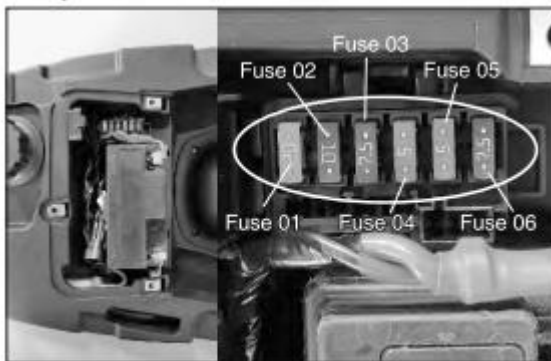

Fuse no	Rating	Power consumer
Fuse 01	(20A)	Main Fuse
Fuse 02	(10A)	+BAT ABS
Fuse 03	(7.5A)	V BAT CDI
Fuse 04	(5A)	+BAT HI-Low Switch +BAT Speedometer, Diagnosis
Fuse 05	(5A)	+Key ABS, Head Lamp Relay
Fuse 06	(7.5A)	Horn, +Key, Light, +Key Speedometer, Stop P.B., Blinker

احتیاط



۱. به منظور جلوگیری از آسیب به سیستم الکتریکی، هرگز سیم کشی را در حالی که موتور روشن است جدا نکنید.

چراغ ها

تمام شیشه کروی کروی تمام شیشه	لامپ چراغ جلو (نور بالا و پایین) لامپ موقعیت چراغ راهنما (R-L جلو و عقب) چراغ ترمز عقب و چراغ عقب چراغ پلاک
Fear stop light and tail light bulb	
License plate bulb	

گروه چراغ جلو

در چراغ جلو وجود دارد

**KABIR**

گروه صنعتی کبیر



مشخصه الکتریکی

۱ عدد لامپ ۱۲ ولت، ۳۵ وات برای نور بالا و پایین.

۲ لامپ ۱۲ ولت، ۵ وات برای چراغ موقعیت.

تنظیم چراغ جلو

۱. وسیله نقلیه با موتور روشن را در حالی که

لاستیک ها با فشار تعیین شده باد شده روی

یک سطح صاف در فاصله ۱۰ متری از خط




کشی سفید جاده قرار دهید و مطمئن شوید
که محور طولی وسیله نقلیه بر روی صفحه
عمود باشد.

۲. مشخصه الکتریکی

۳. ۱ عدد لامپ ۱۲ ولت، ۳۵ وات برای نور بالا و
پایین.

۴. ۲ لامپ ۱۲ ولت، ۵ وات برای چراغ موقعیت.

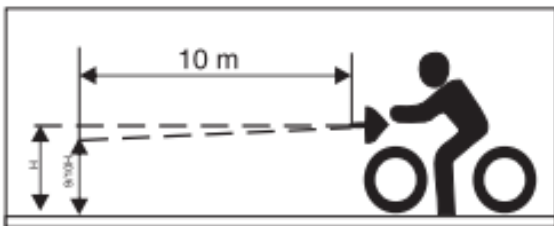

۲. چراغ جلو را <<روشن>> روشن کنید و بررسی
کنید که خط مرزی پرتو نوری پیش بینی شده روی



صفحه از ۹/۱۰ فاصله زمین تا مرکز چراغ وسیله نقلیه و کمتر از ۷/۱۰ نباشد.

۳. در غیر این صورت، چراغ جلوی سمت راست را با پیچ تنظیم کنید.

روش فوق با استانداردهای هند در مورد حداکثر و حداقل ارتفاع پرتوهای نور مطابقت دارد.

نشانگرهای جلو



نشانگرهای برگشت به عقب



نشانگرهای چرخش عقب چراغ مهر و موم شده است.
برای برداشتن لامپ پیچ نشان داده شده را بردارید و
مونتاز جایگزین کنید.

برای تعویض لامپ های نشانگر جلو، پیچ های نشان
داده شده در شکل را بردارید. نگهدارنده لامپ را از
محل اتصال خود خارج کرده و به آرامی لامپ را حدود
۳۰ درجه بچرخانید تا آن را جدا کنید. برای نصب
مجدد، روند را به ترتیب معکوس دنبال کنید.




**KABIR**

گروه صنعتی کبیر



لامپ عقب

برای دسترسی به لامپ چراغ عقب، لازم است ۲ پیچ ثابت را همانطور که در شکل نشان داده شده است بردارید. لامپ را به آرامی فشار دهید و حدود ۳۰ درجه بچرخانید تا آن را جدا کنید. برای نصب مجدد همان مراحل را به ترتیب معکوس دنبال کنید.

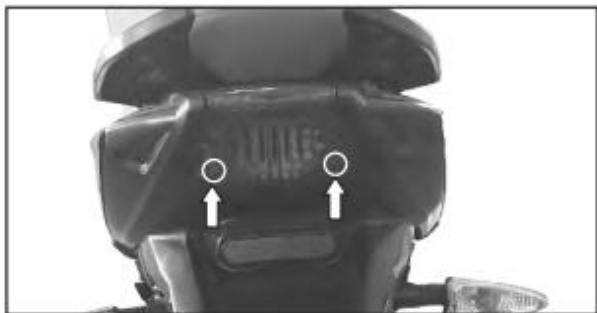

آینه های دید عقب

با تنظیم قاب آینه می توان آینه ها را در موقعیت دلخواه قرار داد.

چراغ پلاک

۱. درپوش پایینی LH و RH را با برداشتن دو پیچ جدا کنید.

۲. شماره ۴ را از پیچ های محافظ پشت بردارید.

۳. ۲ پیچ را بردارید و پوشش چراغ پلاک را جدا کنید.



۴. سپس لامپ، حباب را بردارید.




تنظیم ترمز


دیسک ترمز جلو - (در صورت وجود)

سایش دیسک و لنت ترمز به طور خودکار جبران می شود، بنابراین تأثیری بر عملکرد ترمزهای جلو و عقب ندارد. به همین دلیل نیازی به تنظیم ترمز نیست. حرکت بیش از حد الاستیک اهرم ترمز ممکن است




نشان دهنده وجود هوا در مدار ترمز یا عملکرد نامنظم ترمز باشد. در این مورد، به ویژه با توجه به اهمیت ترمزها از نظر ایمنی، اکیداً توصیه می شود که وسیله نقلیه را در اسرع وقت برای بررسی های مناسب به نمایندگی مجاز ۲W Piaggio ببرید.

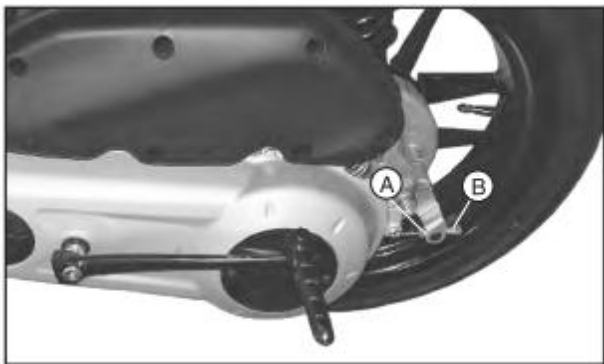

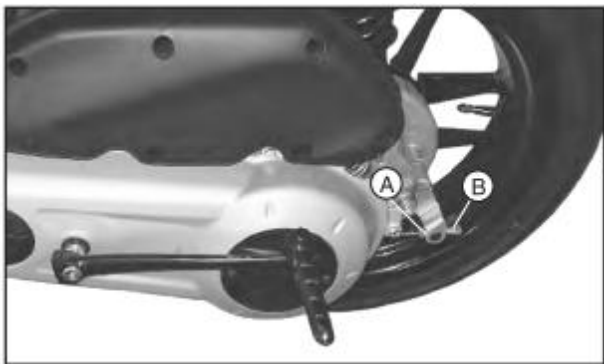

ابتدا مهره قفل A را باز کنید سپس مهره تنظیم «B» را به کار ببرید. بازی آزاد اهرم کنترل ترمز جلو و عقب باید کافی باشد (۱۰-۲۰ میلی متر). به طوری که چرخ باید آزادانه بچرخد. پس از تنظیم، مهره A را قفل کنید.

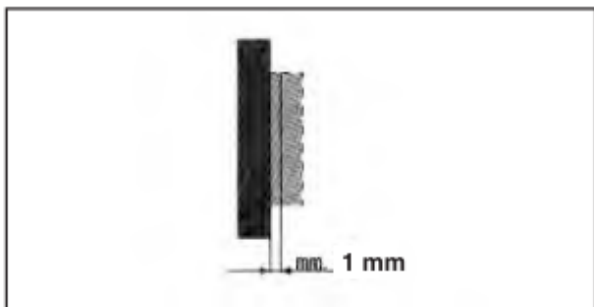

هشدار

به طور منظم لنت های ترمز را از نظر سایش بررسی کنید (همانطور که در جداول تعمیر و نگهداری برنامه مشخص شده است). اگر ضخامت یک یا هر دو لنت ۱ میلی متر باشد، هر دو لنت باید تعویض شوند.

بررسی سطح مایع ترمز - (در صورت وجود)

توصیه می شود در اسرع وقت این عملیات را در نمایندگی مجاز Piaggio ۲W انجام دهید.



پس از نصب لنت های ترمز جدید، تا زمانی که اهرم ترمز را به طور مکرر برای قرار دادن لنت ها فعال نکرده اید و حرکت اهرم را به موقعیت صحیح خود بازگردانید، از وسیله نقلیه استفاده نکنید.

احتیاط

وجود گل و لای، ماسه، خاک و غیره در جاده می تواند عمر لنت ترمز را به شدت کاهش دهد. به منظور جلوگیری از این امر، توصیه می شود همیشه هنگام سوار شدن در این شرایط جاده، وسیله نقلیه را بشویید. کالیپر ترمز و دیسک ترمز را همیشه تمیز نگه دارید.

**KABIR**

گروه صنعتی کبیر



مخزن روغن ترمز مجهز به شیشه قابل دید A ساخته شده از مواد شفاف می باشد. مقدار مایع موجود در نشان دهنده سطح سیال در مخزن است.

هنگامی که شیشه دید «A» پر است، سطح داخل مخزن از سطح MIN فراتر می رود. هنگامی که تا حدی پر است، سطح به سطح MIN کاهش می یابد و



زمانی که کاملاً خالی می شود، سطح سیال در مخزن زیر سطح MIN است.

هنگامی که سطح به سطح MIN کاهش می یابد، باید پر کردن روغن ترمز انجام شود.


سطح روغن ترمز ممکن است به دلیل سایش لنت ترمز پایین بیاید. در صورتی که سایش لنت کمتر از حداقل علامت باشد، با نمایندگی مجاز **Piaggio ۲W** تماس بگیرید تا سیستم ترمز به طور کامل بررسی شود.

اگر نیاز به افزایش سطح دارید، مراحل ذکر شده در زیر را دنبال کنید.

۱. ۲ پیچ «B» را باز کنید، درپوش مخزن C را بردارید و به مقدار لازم مایع بریزید (سطح روغن ترمز باید بالاتر از حداقل باشد).



۲. فرمان را در وضعیت سواری قرار دهید و توجه داشته باشید که هنگام بررسی سطح مایع، مخزن روغن ترمز را در حالت افقی نگه دارید، وسیله نقلیه را کج نکنید.

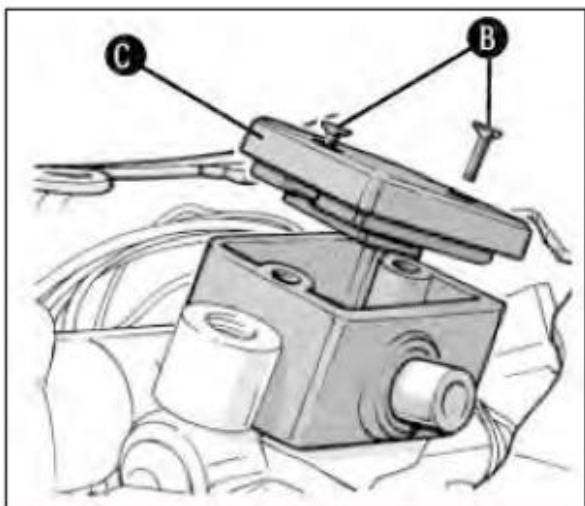

احتیاط



۱. شارژ فقط باید با روغن ترمز درجه بندی شده
۴ DOT انجام شود.

۲. مایع مدار ترمز به شدت خورنده است. بنابراین،
هنگام شارژ کردن، از تماس آن با قسمت های رنگ
شده وسیله نقلیه خودداری کنید. مایع روغن ترمز
رطوبت گیر است، یعنی رطوبت هوای اطراف را جذب
می کند. اگر رطوبت موجود در روغن ترمز از مقدار
معینی فراتر رود، این امر منجر به ترمزگیری ناکارآمد
می شود.

نگهداری وسیله نقلیه در پارکینگ

۳. در طول هر بار مونتاژ مجدد سیستم تعلیق جلو و
فرمان باید از میزان مناسب روغن ترمز و عدم نشتی در
همه بخش ها اطمینان حاصل شود.

هشدار



در شرایط آب و هوایی معمولی توصیه می شود که مایع فوق الذکر هر ۲ سال یکبار تعویض شود. هرگز از روغن ترمز موجود در ظروف باز یا نیمه استفاده شده استفاده نکنید.



عملیات مشخص شده را دنبال کنید:
. نظافت عمومی وسیله نقلیه.



۲. در صورتی که وسیله نقلیه برای مدت طولانی استفاده نمی شود، لطفاً قبل از شروع استفاده از آن، به نمایندگی مجاز Piaggio ۲W جهت بررسی مراجعه نمایید.

تمیز کردن وسیله نقلیه

برای اینکه کثیفی و گل رسوب کرده روی سطوح رنگ شده را پاک کنید، از آب کم فشار استفاده کنید. پس از نرم شدن، گل و لای و کثیفی باید با یک اسفنج نرم برای بدنه آغشته به آب زیاد با ۲ تا ۴ درصد شامپو ماشین پاک شود. سپس با آب فراوان بشویید و با یک پارچه نرم خشک کنید. برای بیرون موتور از نفت، برس و پارچه های تمیز استفاده کنید. نفت می تواند به کار رنگ آسیب برساند. به یاد داشته باشید که هر پولیش با موم سیلیکون همیشه باید قبل از شستشو باشد.

احتیاط



مواد شوینده آب را آلوده می کنند. بنابراین وسیله نقلیه باید در منطقه ای که برای سیستم شست و شو مناسب و مجهز است انجام شود.

هشدار

۱. هرگز وسیله نقلیه را زیر نور مستقیم آفتاب نشوید، به خصوص زمانی که وسیله نقلیه هنوز گرم است. شامپو ماشین ممکن است قبل از شستشو خشک شود و به رنگ آن آسیب برساند. هرگز از پارچه های آغشته به بنزین یا گازوئیل برای تمیز کردن سطوح رنگ شده یا پلاستیکی استفاده نکنید تا از از بین رفتن رنگ یا ترک خوردن قطعات پلاستیکی جلوگیری شود.

. وسیله نقلیه را مرتباً تمیز کنید تا از رسوبات احتمالی کثیفی یا گلی که می تواند باعث اختلال در عملکرد دریچه گاز، گیربکس یا سایر اجزا شود، جلوگیری کنید.



هشدار

هنگام شستشوی موتور با آب پرفشار:

۱. فقط از جت های اسپری استفاده کنید.
۲. نازل جت را نزدیکتر از ۶۰ سانتی متر قرار ندهید.
۳. دمای آب حداکثر تا ۴۰ درجه سانتیگراد.
۴. جت ها را مستقیماً به کاربراتور، سیم کشی، دیفیوزر روی درب جعبه دنده هدایت نکنید.

قطعات یدکی

همیشه اصرار داشته باشید و فقط از آن استفاده کنید

مزایای استفاده از قطعات اصلی SR:

ایمنی وسیله نقلیه و راکب را تضمین می کند.

کیفیت تضمینی



عملکرد اصلی حفظ می شود بنابراین منجر به عمر طولانی تر است.

اقتصاد پایدار برای مدت طولانی

عمر طولانی تر وسیله نقلیه

آرامش خاطر.

حفظ ارزش پول.

هشدارها



هشدار

۱. توصیه می شود از "قطعات یدکی اصلی

Piaggio APRILIA" استفاده شود، زیرا این

قطعات تنها کیفیتی هستند که همان کیفیتی را که در

ابتدا روی وسیله نقلیه نصب شده بود را به شما ارائه

می دهند.



۱. باید به خاطر داشت که استفاده از قطعات یدکی غیر اورجینال باعث انقضای حقوق گارانتی شما می شود.

۲. Piaggio APRILIA خط تولید لوازم

جانبی خود را به بازار عرضه می کند که برای استفاده شناخته شده و تضمین شده است.

۳. بنابراین ضروری است، برای انتخاب و نصب

صحیح لوازم جانبی، با نمایندگی مجاز

Piaggio ۲W ما تماس بگیرید. استفاده

از لوازم جانبی غیر اصلی ممکن است بر

پایداری و عملکرد وسیله نقلیه تأثیر بگذارد و

خطرات احتمالی را برای سوارکار تحت تأثیر

قرار دهد.

بررسی مشکل

علامت	دلیل	
-------	------	--



مشکل راه اندازی	بنزینی در مخزن سوخت نیست	سوخت گیری مجدد
	فیوز سوخته	تعویض فیوز
	سیستم خطای تزریق	تماس با نمایندگی
	خرابی پمپ بنزین	تماس با نمایندگی
	شارژ باتری ناکافی	شارژ مجدد باتری
مشکل احتراق	شمع احتراق معیوب، واحد کنترل تزریق معیوب است. به دلیل وجود ولتاژ بالا، این بررسی فقط باید توسط یک متخصص انجام شود	بررسی کنید که شکاف دوشاخه به درستی تنظیم شده باشد (۰,۷ تا ۰,۸ میلی متر).
		بررسی کنید که الکترودها تمیز باشند (با بنزین خالص و برس فلزی تمیز کنید).
		عایق شمع را چک کنید.
		اگر عایق ترک خورده یا شکسته است شمع را تعویض کنید.
		اگر درپوش در شرایط خوبی است، با نمایندگی



مجاز Piaggio ۲۰ ما تماس بگیرید .		
تماس با نمایندگی مجاز	آداپتور شمع "فرسوده"، فاصله سوپاپ کافی نیست. رینگ های گاز پیستون فرسوده	عدم فشرده سازی

با دمیدن هوا آن را تمیز کنید	فیلتر هوا مسدود یا کثیف است	مصرف بالا و کارایی پایین
تماس با نمایندگی مجاز	روغن روی درام، روی کفش های ما ریخته است	ترمز ناکارآمد
تنظیم	تنظیم نادرست ترمز	
تماس با نمایندگی مجاز	لنت ترمز فرسوده	
تماس با نمایندگی مجاز	دیسک ترمز جلو شل یا تغییر شکل داده است	



تماس با نمایندگی مجاز	دیسک ترمز هوا شل یا تغییر شکل داده است	
تماس با نمایندگی مجاز	حباب های سیال در داخل سیستم هیدرولیک	
تماس با نمایندگی مجاز	کمک فنرهای ناکارآمد، نشت روغن، خراب شدن انتهای بافرهای ضربه ای .	تعليق ناکارآمد
تماس با نمایندگی مجاز	غلطک های سرعت متغير و- یا تسمه و-یا کلاچ خراب شده است	گیربکس اتوماتیک نامنظم
تماس با نمایندگی مجاز	لوله SAS آسیب دیده یا شل شده است	صدای اگزوز



تمیز و گریس کار کنید	وجود کثیفی	پایه به سرجای خود باز نمی گردد
----------------------	------------	---

خط مشی گارانتی

شرایط گارانتی

گارانتی تحت شرایط زیر اعمال نخواهد شد:

اولین دستورالعمل خدمات به نمایندگی روغن موتور را تعویض کنید	اولین دستورالعمل خدمات به نمایندگی (توجه: برای جزئیات بیشتر به نمودار برنامه تعمیر و نگهداری مراجعه کنید) روغن موتور را تعویض کنید. صافی روغن موتور را تمیز کنید. سطح روغن گیربکس را بررسی کنید. سطح روغن ترمز را بررسی کنید. فاصله شمع را بررسی کنید.
---	---



صافی روغن موتور را تمیز کنید. سطح گیربکس را بررسی کنید سطح مایع ترمز را بررسی کنید. فاصله شمع را بررسی کنید بازرسی و تمیز کردن (در صورت نیاز، فاصله سوپاپ. تسمه محرك،	فاصله سوپاپ را بررسی و تنظیم کنید (در صورت نیاز). تسمه محرك، كفشك‌ها و غلطك‌های كشویی، محفظه كلاچ و كفش‌ها را بازرسی و تمیز كنید. فیلتر بنزین را بررسی کنید. حرکت فرمان را بازرسی و تنظیم کنید (در صورت لزوم). بازرسی و تنظیم (در صورت نیاز) تنظیم بازی آزاد اهرم ترمز.. سایش كفشك ترمز را بررسی کنید. باتری را بررسی و شارژ کنید (در صورت نیاز). سیستم تعلیق جلو و عقب را بررسی کنید. فشار و فرسودگی لاستیک را بررسی کنید. تمام عملکرد چراغ‌ها، بوق و سوئیچ را بررسی کنید. اسکوتر را بشوید و تمیز کنید. لنت ترمز و دیسك ترمز را از نظر سایش بررسی و بررسی کنید.
--	--



در صورت وجود هرگونه خطا و درست بودن پارامترها، با ابزار تشخیصی بررسی کنید. اعمال گریس در مکاتبات ماف با اهرم ترمز عقب و دستگاه CBS. "هر کاری، غیر از ذکر شده در بالا، بر اساس هزینه انجام می شود

کفش های
کشویی و
غلطک ها را
بازرسی و
تمیز کنید.
بدنه کلاچ و
کفش
ایلتز سوخت
را بازرسی
کنید،
حرکت
فرمان را
بازرسی و
تنظیم کنید
(در صورت
لزوم).
بازرسی و
تنظیم (در
صورت لزوم)



تنظیم بازی

آزاد ترمز.

سایش

کفشک ترمز

را بررسی

کنید

باتری را

بررسی و

شارژ کنید

(در صورت

نیاز).

سیستم

تعلیق جلو و

عقب را

بررسی

کنید.

فشار و

فرسودگی

لاستیک را



بررسی
کنید.

شرایط ضمانت موتورسیکلت

انواع موتورسیکلت شامل بنزینی، برقی، جاده ای، اسپرت، استاندارد (شهری)، کروز، اسکوتر، سه چرخ، آفرود، تریل، چهارچرخ

حداقل دوره ضمانت (گارانتی) برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده ۲۴ ماه یا ۴۰ هزار کیلومتر

حداقل دوره ضمانت (گارانتی) برای انواع موتورسیکلت با کاربری غیرمعمول (آفرود، چهارچرخ، (UTV, ATV)، تریل) از تاریخ تحویل به مصرف کننده ۶ ماه می باشد. کلیه خدمات ارائه شده از سوی عرضه کننده موتورسیکلت در تعمیرگاه و یا به صورت سیار در دوران ضمانت رایگان می باشد.

رنگ تنه و باک دارای سه ماه گارانتی می باشد.



میزان ضمانت اقلام استهلاکی به شرط استفاده صحیح کاربر موتورسیکلت برای لنت ۳ ماه، باتری و صفحه کلاچ ۶ ماه، لوازم برقی (لامپ، اتوماتیک راهنما و بوق) ۱ ماه و برای زین، طوقه، زنجیر و کمک فترها (در صورت پس زدن روغن) ۶ ماه می باشد.

عرضه کننده موتورسیکلت موظف است دفترچه راهنمای فارسی محصول، ضمانت نامه فارسی، مشخصات فنی، اختصاصی، عمومی موتورسیکلت به مصرف کننده تحویل و رسید نمایند.

عرضه کننده موتورسیکلت باید نسبت به تدوین کتابچه راهنمای زمان و هزینه استاندارد تعمیرات اقدام نماید تا صورتحساب مصرف کننده بر اساس آن صادر و به مصرف کننده تحویل شود.

چنانچه توقف موتورسیکلت برای رفع عیوب موتورسیکلت تحت ضمانت (که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد) بیش از زمان تعیین شده در کتابچه راهنمای زمان و هزینه استاندارد تعمیرات طول بکشد، عرضه کننده موظف به تامین موتورسیکلت مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان پرداخت خسارت توقف موتورسیکلت به میزان هر روز توقف مازاد بر زمان تعیین شده ملزم به پرداخت یک هزارم (۰,۰۰۱) بهای موتورسیکلت به ازای هر روز می باشد و همچنین ملزم به پرداخت ارزش عدم کارکرد محصول در همان دوره زمانی می باشد.



عرضه کننده موتورسیکلت موظف است معادل مدت توقف بیش از زمان استاندارد تعمیرات را به زمان دوره تضمین مربوطه اضافه نماید.

در دوران ضمانت، هزینه های تعمیرات، حمل و نقل، نصب و راه اندازی موتورسیکلت برعهده عرضه کننده می باشد.

حداقل مدت زمان تعهد (وارانتی) خدمات شامل تامین کلیه خدمات یدکی و ارائه خدمات تعمیراتی به مدت حداقل ۱۰ سال بعد از فروش آخرین محصول از نوع و مدل مربوطه توسط عرضه کننده می باشد.

در دوران تعهد، عرضه کننده موتورسیکلت موظف است قطعات تعویض شده را به مدت ۶ ماه ضمانت نماید.

در دوران تعهد، عرضه کننده موتورسیکلت موظف است خدمات ارائه شده خود را به مدت ۲ ماه ضمانت نماید.

در دوران تعهد، بایستی داغی قطعات تعویضی به مصرف کننده تحویل شود.

کلیه هزینه ها اعم از ایاب و ذهاب و تعمیرات در دوران تعهد (وارانتی) بر عهده مشتری می باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی شود:



اقدام مصرفی شامل روغن و فیلتر (غیر از موارد ناشی از عیب موجود در قطعه)

ایراد ناشی از عدم استفاده صحیح از موتورسیکلت

رفع ایراد ناشی از نصب، تعمیر یا دستکاری توسط مشتری و یا افراد غیر مجاز موجب ابطال گارانتی آن قسمت از موتورسیکلت می گردد (مانند قسمت موتور یا قسمت برقی و..)

ایرادات ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادفات

نصب وسایل اضافی بر روی موتورسیکلت مانند دزدگیر، لامپ زنون و.. ممنوع می باشد و موجب ابطال گارانتی آن قسمت از موتورسیکلت می گردد.

آیین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و موتورسیکلت

ماده ۱

ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون،



وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می باشد .

ماده ۲

دراین آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند :

الف - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو - مصوب ۱۳۸۶ -

ب - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت .

پ - عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می نماید .

ت - خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد .



ث - واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده، صرفاً یا توأماً عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی‌های مجاز می باشند. واسطه مذکور می‌تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید .

ج - نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است .

چ - شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملی شماره (۱۹۱۱۷) درخصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها می باشد .

ح - دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگی‌های آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود .



خ - خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق مواد (۱۲) و (۱۳) این آیین نامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه کننده می باشد .

د - خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده (۱۵) این آیین نامه و در قبال دریافت اجرت "برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه" از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می شود .

ذ - خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارائه می شود .

ر - خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ای، ملی، بین المللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل های تخصصی رسمی باشد .

ز - ضمانت نامه: سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه کننده به همراه خودرو، تحویل مصرف کننده می شود .



ژ - استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار .

س - کتابچه راهنمای مصرف کننده: کتابچه ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دوره‌ای، نام و نشانی نمایندگی‌های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن باشد .

ش - تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است .

ص - قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط تعیین می‌شود .



ض - شرکت بازرسی: شخصیت حقوقی دارای صلاحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی های مجاز و ارائه گزارش های ادواری یا موردی به وزارت و عرضه کننده انتخاب می شود .

ط - نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده (۵۱) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۹۲ - با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابلاغ صورتحساب رسمی به مصرف کننده، از وی دریافت می شود .

ظ - خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از (۹۹) کیلومتر طی مسافت نکرده باشد .

ع - عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می شود .

غ - قطعه ایمنی خودرو: قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد .

تبصره



فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و اعلام می‌شود.

ف - عیب ایمنی : عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره

وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابلاغ نماید.

ق - قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن‌ها (نظیر روغن موتور و گیربکس)، مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه شوی)، فیلترها (نظیر فیلتر بنزین، هوا و روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ک - استانداردها و مقررات ابلاغی: کلیه معیارها و مشخصات ناظر بر تولید، ایمنی، کیفیت، آلاینده‌گی زیست محیطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان



حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابلاغ و رعایت آنها از سوی عرضه کننده الزامی است .

تبصره

استانداردهای فنی شرکتهای عرضه کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استانداردهای ابلاغی محسوب خواهد شد .

ماده ۳

عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید .

تبصره

عرضه کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطلاع رسانی عمومی نماید .

ماده ۴



عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:

تبصره ۱

حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می باشد.

تبصره ۲

سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می شود.



عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید .

ماده ۶

عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف کننده اقدام نماید .

در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل، خسارت تأخیر در تحویل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کفپوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف کننده، الزامی است .

تبصره



هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنان چه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ می شود.

ماده ۷

عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.

تبصره ۱

عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره ۲

در صورتی که مصرف کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه کننده می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل



و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید.

تبصره ۳

در صورت اعلام انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (۴) این آیین نامه محاسبه و پرداخت می شود.

عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی شود.

تبصره ۴

در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد.

ماده ۸

عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی



مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقد، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند .

تبصره

در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است .

ماده ۹

عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد .

تبصره ۱

عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. در غیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید .



تبصره ۲

در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.

تبصره ۳

عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده (۱۷) این آیین نامه رفتار نماید.

ماده ۱۰

عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه های



ضمانت، کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.

ماده ۱۱

عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل‌های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید:

الف - فرآیند فروش .

ب - فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده .

پ - بازرسی قبل از تحویل خودرو .

ت - حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز .

ث - نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز خود .

ج - پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز .

چ - راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو .



ح - نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها .

خ - نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی‌های مجاز خود .

د - ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی‌های مجاز خود .

ذ - اطلاع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز .

ر - نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی‌های مجاز .

ز - ساز و کار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو .

ژ - نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز .

س - نظام ارایه خدمات سیار و طرح‌های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود .

ماده ۱۲

دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار



(۴۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد.

تبصره ۱

عرضه کننده می تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایت مندی مصرف کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعلام گردد.

تبصره ۲

ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال، برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می باشد.



تبصره ۳

عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهلاکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید .

تبصره ۴

تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد .

ماده ۱۳

کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند .

تبصره ۱

فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آلاینده گی هوا شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می باشد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ خواهد شد .



تبصره ۲

عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و براساس استانداردهای ابلاغی شامل دوران تعهد نیز می باشد .

ماده ۱۴

عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می گردد .

ماده ۱۵

مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد .

ماده ۱۶

عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور رعایت مفاد ماده (۵) قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده به نمایندگی های مجاز در دوره تضمین و



تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید .

ماده ۱۷

عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین نامه اقدام نماید .

تبصره ۱

مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعلام نماید، پایان می یابد .



در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه می شود .

تبصره ۲

در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگی های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد .

تبصره ۳

در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۳) قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آلاینده گی بیش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد .



ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است :

الف - خودروی سواری: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار پانزده ده هزارم (۰,۰۰۱۵) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود .

ب - خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار دو هزارم (۰,۰۰۲) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود .

پ - خودروی سنگین (مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده): به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰,۰۰۱) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

ت - موتورسیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰,۰۰۱) بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود .



تبصره ۱

در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد.

تبصره ۲

عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبت در مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.

تبصره ۳

در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (۲۰,۰۰۰) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می باشد.

ماده ۱۹

عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راهاندازی و اجرا



نماید. عملکرد این نظام باید به گونه‌ای باشد که مصرف کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه‌ها و خسارت خودروی خود مطلع نماید.

ماده ۲۰

عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید.

تبصره

عرضه کننده موظف است در دوره تضمین، هزینه‌های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیرقابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه‌های خودرو نباشد، تقبل نماید.

ماده ۲۱

عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی‌های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط



اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید .

ماده ۲۲

عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعلام شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابلاغ نماید. براساس این ضوابط، نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید .

تبصره

عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورت حساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود فراهم نماید .

ماده ۲۳



عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده ۲۴

نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت کتبی مستندسازی شود.

تبصره

نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید.

ماده ۲۵



چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (۳) قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می باشد.

ماده ۲۶

تعداد نمایندگی‌های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت تعیین خواهد شد.

ماده ۲۷

عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره ۱۹۱۱۷) و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.

ماده ۲۸



عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگی های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نماید .

تبصره

شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطلاعات این شبکه را فراهم نماید .

ماده ۲۹

مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می تواند به هیات حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود .



تبصره ۱

دبیرخانه هیئت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می باشد .

تبصره ۲

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیئت‌های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد .

تبصره ۳

ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختلاف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیئت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید .



تبصره ۴

کلیه نهادها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمایند.

تبصره ۵

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام نماید.

ماده ۳۰

عرضه‌کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی‌های مجاز را براساس وظایف تعیین شده در قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی ذی‌ربط آن ایجاد نماید.

تبصره



نظارت و ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آنها و ارائه گزارشهای ارزیابی به وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد.

تبصره ۲

عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی برخط جهت ارزیابی عملکرد آن، به شرکت بازرسی معرفی نماید.

ماده ۳۱

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.

ماده ۳۲

تصمیم نامه شماره ۴۳۶۷۸/۴۴۱۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ لغو می شود.



اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.

کد نمایندگی	نام	نام خانوادگی	استان	شهر	آدرس	تلفن همراه
۲۲۲۰	علی	دهقان دهنوی	تهران	تهران	تهران-خیابان هلال احمر _ خیابان قدیمی _ پلاک ۱۵۸ و ۱۵۶	۹۱۲۱۰۱۶۰۴۸ ۰۹۱۹۱۰۱۶۰۴۸
۲۲۳۰	محمد	محمدی	تهران	تهران	تهران- میدان قزوین- خیابان شهید رامین مرادی- روبروی پارکینگ رازی- پلاک ۱۱۲	۹۱۲۴۴۹۸۹۸۱
۲۲۴۰	مهدی	نویخت	تهران	تهران	تهران- خیابان ۱۷ شهریور-نرسیده ب میدان شهدا- روبروی زیر گذر امیر کبیر- خیابان اذر باد- پلاک ۹۳ تعمیرگاه موتوتیک	۹۱۲۶۸۵۷۳۱۷
۲۲۵۰	محمدرضا	حسین	تهران	تهران	تهران-تهرانپارس- خیابان فرجام - مابین خیابان عبادی و باقری- پلاک ۴۲۱ - طبقه همکف	۹۱۹۶۸۳۴۷۵۰
۲۲۶۰	حسین	نوری	تهران	تهران	شهرری- میدان شهرری- خیابان قم- روبروی مجتمع مسکونی وکیل -پ ۱۹۰	۹۱۲۳۹۸۵۳۴۸
۲۲۷۰	امیر	سفاری	تهران	تهران	تهران-فلاح- گلچین- خیابان شهید ابوالفتح ورزدار - خیابان شهید قدیر قدرتی- پلاک ۲۳۰-طبقه همکف	۰۹۱۱۳۶۹۴۹۰۸۶ ۰۹۱۹۱۲۴۲۷۰۹
۲۲۸۰	محمدرضا	اسجدی	گیلان	لاهیجان	استان گیلان- لاهیجان - خیابان سردار جنگل - کوچه هشتم-- تخصصی برق و انرژی	۹۱۱۸۱۵۱۷۵۷
۲۲۹۰	محمد	رجبی	همدان	همدان	استان همدان - همدان-میدان بعثت- بلوار فاطمیه- روبروی مبل سالونی- پ ۱۴۸	۹۳۵۹۵۲۵۰۶۰
۲۳۰۰	محمدرضا	برغمدی	تهران	تهران	تهران - خیابان پیروزی - شرق به غرب نرسیده به اتوبان امام علی _ خیابان پیچک- پلاک ۷۴	۹۳۸۵۳۹۴۳۰۰ ۰۹۲۰۴۰۱۹۵۰۰
۲۳۱۰	رضا	برغمدی	تهران	تهران	تهران - افسریه - خیابان ثروتی -پلاک ۱۱۰	۹۳۰۱۴۳۰۴۸۷



۹۳۹۲۴۷۵۳۹۹	تهران-خیابان اشرفی اصفهانی - باغ فیض - خیابان ناطق نوری - پلاک ۱۵	تهران	تهران	هاشمی	بهنام	۲۳۲۰
۹۳۵۶۶۸۵۶۱۳	جاده ساوه - شهرستان بهارستان - شهر گلستان - بعد از پمپ بنزین دهقانی - اولین خیابان دست راست	تهران	تهران	فلاحی	محمد	۲۳۳۰
۹۰۱۱۱۶۷۹۷۵	استان بوشهر-شهر برازجان-بلوار شریعتی-نبش کوچه ۱۲	بrazجان	بوشهر	مجدی	ابوالفضل	۲۳۴۰
۰۹۱۲۳۷۱۲۸۲۲ ۰۹۳۳۵۸۴۵۸۶۱	تهران - تهرانپارس - نرسیده به فلکه چهارم - خ ۲۲۲ شرقی - شهید باقرزاده جلیلووند - پلاک ۸۱	تهران	تهران	حسین	حمید رضا	۲۳۵۰
۹۱۶۳۳۱۸۷۴۵	استان خوزستان - دزفول - خیابان حضرت زینب - نبش مولوی - پلاک -	دزفول	خوزستان	زمانی کیا	سعید	۲۳۶۰
۹۳۵۹۱۶۷۲۷۱	خوزستان - اندیمشک - کوی رسالت - خیابان بی نام - خیابان دکتر چمران طبقه همکف	اندیمشک	خوزستان	باباخانی	ابوذر	۲۳۷۰
۹۳۳۳۰۳۸۳۷۳	استان قم - بیست متری زاد - نبش کوچه ۴۹ - موتوبینگ مصطفی	قم	قم	فراهانی	مصطفی	۲۳۸۰
۹۱۱۱۴۰۵۶۷۹	استان گیلان - لنگرود - خیابان درویشانبر - خیابان شهید قبادی - طبقه همکف	لنگرود	گیلان	غلامی	رضا	۲۴۰۰
۹۱۱۲۷۱۹۲۹۵	استان گلستان - گرگان - مرکزی - کوی شهروند - خیابان استرآبادی (شهید محمد حسین مقصودلو) - بن بست آهنگری - طبقه ۱	گرگان	گلستان	قجر	میلاد	۲۴۱۰
۹۳۶۳۵۵۷۳۴۲	استان قم - قم - میدان امام - میدان زین الدین - ۴۵ متری مدرس - شهرک مهدیه - نبش کوچه ۶	قم	قم	عبدالحی	مهدی	۲۴۲۰
						۲۴۳۰
۹۱۵۵۶۱۲۵۰۱	استان خراسان شمالی - بیرجند - خیابان جمهوری ۱۵ - جنب هتل قائم	بیرجند	خراسان شمالی	علی آبادی	سجاد	۲۴۴۰
۰۹۳۸۷۷۶۳۶۶ ۹	استان خراسان رضوی - مشهد - خ - مطهری شمالی - نبش چهارراه یمن القصات - جنب باشگاه ضربان	مشهد	خراسان رضوی	مضطر زاده قایینی قانع	امید	۲۴۵۰
۹۱۵۵۳۲۵۷۴۷	استان خراسان رضوی - کاشمر - خلیل آباد - میدان امام حسین - تعمیرگاه اسب آهلی	کاشمر	خراسان رضوی	رجایی	محمد	۲۴۷۰



۹۱۳۳۴۸۰۴۸۸ ۹۱۹۶۸۵۵۴۸۵	تهران - چهارصد دستگاه - خیابان بایزید بسطامی - خیابان قانون - پلاک ۲۳ - طبقه همکف	تهران	تهران	علیان نسب	حمید رضا	۲۴۸۰
۹۱۲۶۷۲۰۱۰۴	استان تهران - ری - بهشتی - خیابان شهید حسین پوزش - خیابان شهید محمد علی رجایی (بهشتی) - پلاک ۴۲	شهری	تهران	احمدی	اکبر	۲۴۹۰
۹۱۸۸۱۹۵۷۹۳	استان همدان - کبودرآهنگ - بلوار بعثت - کوچه شهید سید بهالدین جعفری - بلوار بعثت - طبقه همکف	کبودرآهنگ گ	همدان	هادی ثی	احسان	۲۵۰۰
۹۱۱۹۷۶۳۰۵۴	استان گلستان - مینودشت - سعدی - خیابان گلستان ۶ - خیابان شهید علیرضا - جنب منابع طبیعی	مینودشت	گلستان	ممشلی	اسمعیل	۲۵۱۰
۹۳۵۹۵۶۷۷۸۹	استان سمنان - دامغان - خیابان شهید شهیدای ۱۵ - جنب مدرسه شبانه روزی	دامغان	سمنان	یادگاری	محمد	۲۵۲۰
۹۳۳۸۴۱۹۴۹۴	استان کردستان - سنندج - کمربندی کارگر - که روز ۹ - خیابان اسلام آباد - ط همکف	سنندج	کردستان	ساعدی	امید	۲۵۳۰
۹۱۳۷۶۳۶۰۲۶	اصفهان - کاشان - میدان امام رضا - بلوار شهید رئیسی - خیابان دانش ۲۳ - جنب آتش نشانی	کاشان	اصفهان	صلاحی	امیرحسین	۲۵۴۰
۹۱۵۲۵۰۹۵۱۸	استان خراسان رضوی - گناباد - خیابان سعدی - سعدی ۱۰۱ - پلاک ۴۳۶ - طبقه همکف	گناباد	خراسان رضوی	غرب صاحبی	عیسی	۲۵۵۰
۹۱۷۳۰۰۷۸۶۶	استان فارس - شیراز - دروازه اصفهان - خیابان تختی - کوچه تختی ۱۴ (۱۳) کشاوری - پلاک ۴۲ - طبقه همکف	شیراز	فارس	فرخیان	علی	۲۵۶۰
۹۱۹۰۱۰۹۴۰۲	استان مرکزی - محلات - خیابان ۱۵ خرداد - جنب کوچه بوستان ۱۸ - پلاک ۳۵۱ - طبقه همکف	محلات	مرکزی	استادمرادی	محمد	۲۵۷۰
۹۱۴۶۱۳۶۴۴۲	استان اردبیل - مشکین شهر - میدان جانبازان - مجتمع کارگاه های غیر مزاحم - قطعه ۲۱	مشکین شهر	اردبیل	پورمحسنی	محمد	۲۵۸۰
۹۱۸۳۱۱۰۷۳۲	استان همدان - اسدآباد - میدان آزادگان - خیابان کاشانی - کاشانی ۴۳	اسدآباد	همدان	عقیقی امیر	غلامرضا	۲۵۹۰
۹۱۸۳۶۳۳۵۸۸	استان مرکزی - اراک - خیابان قائم مقام فراهانی - مابین چرا راه آیت اله غفاری و فکله ساعت - جنب کوچه غفاری	اراک	مرکزی	مهراد	احمد	۲۶۰۰



۹۳۸۳۴۷۴۱۷۶	استان خوزستان-اندیمشک -کوی رسالت - بین میدان جوان و تندگویان	اندیمشک	خوزستان	حیدری فر	فرزاد	۲۶۱۰
۹۳۹۲۴۳۳۹۱۰	تهران -تهرانپارس -میدان رهبر- خیابان زهدی- پلاک ۸۰۵	تهران	تهران	برغمدی	یونس	۲۶۲۰
۹۱۳۸۴۲۸۶۱۵	استان کرمان-کرمان - خیابان سرباز - نبش کوچه ۷	کرمان	کرمان	ملاحسین زاده	نادر	۲۶۳۰
۹۱۳۲۴۳۷۳۳۴	استان کرمان- زرنده-خیابان ۱۷ شهریور -جنب مسجد ام البنین-نبش کوچه شماره ۸-	زرنده	کرمان	زمانی	جابر	۲۶۴۰
۹۱۳۵۶۸۹۸۵۴	استان اصفهان- اصفهان - میدان قدس -ابتدای خیابان سروش -جنب رستوران جوان	اصفهان	اصفهان	مظفری	سید حسین	۲۶۵۰
۰۹۱۹۲۸۶۸۸۹۶ ۰۹۱۹۶۲۸۱۰۰۸	تهران -خیابان دماوند-آیت جنوبی - بعداز چهارراه تلفنخانه-پلاک ۲۵۹	نارمک	تهران	محمودی	امیر	۲۶۶۰
۹۱۳۳۵۱۶۱۵۸	استان یزد- یزد-زیتون-کوچه ۲۵ زیتون-بلوار ۲۱ (شهید منصور عابدی) - طبقه همکف	یزد	یزد	زمانی	وحید	۲۶۷۰
۹۳۹۹۱۰۲۵۳۶	استان خراسان شمالی -بجنورد-میدان کارگر-خیابان حسین معصوم-پلاک ۳۲۲	بجنورد	خراسان شمالی	قدیمی	حامد	۲۶۸۰
۹۱۳۹۵۳۰۵۰۷	استان خراسان جنوبی- طبس - بلوار شکیبی- بن بست شکیبی ۲۸	طبس	خراسان جنوبی	ربانیان	رسول	۲۷۰۰
۹۳۵۷۲۴۱۰۱۱	استان سیستان و بلوچستان -زاهدان - خ سعدی -خ شهید مراد قلی- خیابان سعدی- پلاک ۷۴-طبقه همکف	زاهدان	سیستان و بلوچستان	سوداگری	محمد	۲۷۱۰
۹۱۲۲۵۸۷۸۰۸	تهران -خیابان سراج -سی متری اول-(شهید دلواری)-پلاک ۲۵۴	تهران	تهران	ویسه	احمد	۲۷۲۰
۹۱۲۳۴۲۲۲۸۲	استان زنجان-زرنجین - بیسیم- خیابان خیام- تعمیر گاه تیزروتک اصالنو	زنجان	زنجان	اصالنو	حسین	۲۷۳۰
۹۱۵۳۰۷۲۰۳۴	خراسان رضوی-مشهد - بلوار شهید رستمی -رستمی ۵۴- زارع پور ۸	مشهد	خراسان رضوی	زینی	ایوب	۲۷۴۰
۹۱۲۷۵۶۰۳۶۳	استان مرکزی-ساوه - آزادی - بلوار آزادی۰ بلوار سپاه ۰ طبقه همکف	ساوه	مرکزی	قاسمی زیده	محمد	۲۷۵۰
۹۳۹۶۳۱۶۳۸۱	استان خوزستان -آبادان -فلکه ی کارون-نبش کارون ۷	آبادان	خوزستان	قربانی بوانی	ابوالفضل	۲۷۶۰



۰۹۱۱۱۷۷۷۳۶۷ ۹۳۷۹۵۴۳۶۶۷	استان گلستان - گرگان - بخش مرکزی - شهر گرگان - قلعه خندان - کوچه قلعه خندان ۱۶ (ش بابایی ۷) - خیابان قلعه خندان - پلاک ۱۰ - طبقه همکف	گرگان	گلستان	کرمی	علی	۲۷۷۰
۹۱۴۱۱۵۶۷۳۸	استان آذربایجان شرقی - تبریز - طالقانی - کوچه شهیدرضا سلیمانی - بلوار معراج غربی - طبقه همکف	تبریز	آذربایجان شرقی	مقصودی	حمزه علی	۲۷۸۰
۹۳۶۱۳۳۲۲۱۵	استان قم - قم - خیابان امامزاده ابراهیم - جنب مسجد عبداللہی - پلاک ۲۴۸	قم	قم	رضایی	علی اصغر	۲۷۹۰
۹۱۷۳۷۱۳۲۴۰	استان بوشهر - مرکزی - باغ زهرا - کوچه عرفان ۶ - خیابان شهید مطهری - طبقه همکف - ساختمان ابوشهر	بوشهر	بوشهر	شمس	پیام	۲۸۰۰
۰۹۱۵۷۰۲۳۲۸۸ ۰۹۱۵۱۱۰۹۰۹۴	استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان فداییان اسلام - بین ۱۷ و ۱۹ - پلاک ۲۹۳	مشهد	خراسان رضوی	الله بیگی	هادی	۲۸۱۰
۹۹۶۱۰۸۱۲۱۷	تهران - چهارراه وحدت اسلامی - خیابان مولوی - خیابان وحدت اسلامی - پلاک ۲۸۹ - طبقه همکف	تهران	تهران	ادریسی	وحید	۲۸۲۰
۹۳۶۲۵۷۳۱۵۷	استان آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان پنج - نبش چهارراه قره آغاج	تبریز	آذربایجان شرقی	برجسته نظام	صمد	۲۸۳۰
۹۲۲۳۰۹۷۶۱۹	استان خراسان رضوی - تربت حیدریه - سه راه ابوذر غفاری - بین ۱۷ و ۱۹	تربت حیدریه	خراسان رضوی	وثوقی	سید محسن	۲۸۴۰
۰۳۹۱۶۵۳۵۹	استان تهران - ورامین - مرکزی - خیابان شهید رجایی جنوب - خیابان شهید پیشتی - پلاک ۴۹۴۰ - طبقه اول	ورامین	تهران	اردستانی	علی	۲۸۵۰
۹۱۲۳۰۸۸۹۳۶	تهران - خیابان ۱۷ شهریور - کوچه سادات - خیابان شهید رضا عامری - پلاک ۲۱ - طبقه همکف	تهران	تهران	فخر بروجردی	حمیدرضا	۲۸۶۰
۰۹۱۵۱۱۱۶۱۰ ۰۹۳۳۵۹۳۷۵۲۱	استان خراسان رضوی - مشهد - خیابان مطهری شمالی ۲۵ - تعمیرگاه محمد قانع	مشهد	خراسان رضوی	قانع	محمد	۲۸۷۰
۹۱۲۵۲۵۲۸۳۹	تهران - خیابان آزادی - نرسیده به میدان انقلاب - خیابان نو فلاح - پلاک ۳۷	تهران	تهران	سرداری	رامین	۲۸۸۰
۹۱۵۳۳۵۷۵۰۹	استان خراسان جنوبی - فردوس - مرکزی - جوادالائمه - کوچه جواد الائمه ۲ - خیابان جواد الائمه - پلاک ۴۰ - طبقه همکف	فردوس	خراسان جنوبی	ایومن	سعید	۲۸۹۰



۰۹۳۹۶۲۱۵۵۰۰	استان یزد - خیابان امام - خیابان سیدالشهدا - جنب کوچه مجاهد - پلاک ۹۱ و ۹۳	یزد	یزد	زر زره	میلاد	۲۹۰۰
۹۱۱۲۴۰۳۰۷۱۶	تهران - ۱۷ شهریور - کوچه شهید ابراهیم بیگی - خیابان شهید عبدالرضا شیرازی - پلاک ۳۰۰ - طبقه همکف	تهران	تهران	بیات	محمد	۲۹۱۰
۹۰۱۴۸۵۱۴۵۳	استان مازندران - قائمشهر - کوی کشاورزی - جنب بصیرت ۲۱ -	قائم شهر	مازندران	علیزاده	حسن	۲۹۲۰
۹۱۸۸۴۲۷۶۱۹	استان ایلام - ایلام - خیابان رسالت - جنب بانک ملی	ایلام	ایلام	اسدی کرد	جبار	۲۹۳۰
۹۱۳۳۲۹۰۸۷۰	استان اصفهان - اصفهان - درب کوشک - خیابان مسجد سید - خیابان آیت الله طیب - پلاک ۲۳۰ - طبقه همکف	اصفهان	اصفهان	آقا باباگلی	محمد مهدی	۲۹۴۰
۹۱۲۳۲۲۱۷۴۳	تهران - میدان آزادی - بزرگراه محمد علی جناح - نرسیده به پمپ بنزین - پلاک ۹۹ - طبقه همکف	تهران	تهران	مهدوی عرب	محمودرضا	۲۹۵۰
۹۱۸۹۴۴۹۹۷۸	استان ایلام - ایلام - بخش مرکزی - شهر ایلام - ژیان (شادآباد) - کوچه کوشا - بلوار اصناف - پلاک ۰ - طبقه همکف	ایلام	ایلام	میرزایی	رضا	۲۹۶۰
۰۹۱۲۱۱۶۸۱۸۳	تهران - خیابان کارگر جنوبی - خیابان مختاری - نرسیده به ولیعصر - پلاک ۵۳۰	تهران	تهران	ابریشم دار	هومن	۲۹۷۰
۹۱۵۲۷۲۷۰۶۲	استان خراسان رضوی - مشهد - بخش مرکزی - چهنو - خیابان ۱۷ شهریور ۸ - پلاک ۱۳ - مجتمع شهرداری - طبقه همکف	مشهد	خراسان رضوی	طاهری هاشمیان	محمد	۲۹۸۰
۹۱۳۳۱۲۳۰۲۸	استان اصفهان - اصفهان - بلوار باهنر - نبش خادمی - پشت فضای سبز - پلاک ۱۲۷	اصفهان	اصفهان	آقاباباگلی	اصغر	۲۹۹۰
۰۹۳۳۷۷۵۴۳۰۸ ۹۹۲۵۰۴۱۰۴۹	گیلان - رشت - بلوار ولی عصر - هلال احمر - روبروی بیمارستان آریا - نبش بن یست ولیعصر ششم - طبقه همکف	رشت	گیلان	اقدام تنبلی	صادق	۳۰۰۰
۹۱۲۵۸۵۳۰۳۴	استان تهران - شهر ری - سیزده آبان - کوچه شهید محمد حسین زاده - خیابان شهید رضا عنایتی - پلاک ۳۲ - طبقه همکف	شهر ری	تهران	کارگر	جمشید	۳۰۲۰
۹۳۳۴۹۲۰۷۰۷	استان خراسان رضوی - نیشابور - میدان فردوسی - طالقانی غربی ۲ - پلاک ۴۸	نیشابور	خراسان رضوی	منصوری راد	حسن	۳۰۳۰



۹۱۳۶۵۵۲۵۵۱	استان اصفهان - نجف آباد - بخش مرکزی - منتظری شمالی - خیابان منتظری شمالی - خیابان هشت بهشت (۱۱۰) - پلاک ۳/۰ - طبقه همکف	نجف آباد	اصفهان	عسگری	محمد رضا	۳۰۴۰
۹۰۳۲۴۹۸۵۱۹	استان خراسان رضوی - شهرستان سبزوار -	سبزوار	خراسان رضوی	مختاری راد	محمد	۳۰۵۰
۹۱۵۴۴۷۷۹۶۳	استان خراسان رضوی - نیشابور - خیابان نور - بین نور ۳۴ و ۳۶	نیشابور	خراسان رضوی	نجفی	امید	۳۰۶۰
۹۳۹۴۲۸۷۶۱۸	استان خراسان جنوبی - بردسکن - خیابان امام - چهارراه شهرک فجر غربی ۱	بردسکن	خراسان جنوبی	یوسفی	علی	۳۰۷۰
۹۱۹۹۰۴۷۵۸۰	تهران - شهر جدید پردیس - فاز ۱ - خیابان ابن سینا - خیابان نوروز ۴ - پشت پاساژ یاس - پلاک ۴۶	پردیس	تهران	باباخانی	احسان	۳۰۸۰
۹۱۹۱۳۳۹۹۳۲	تهران - خیابان ۱۷ شهریور - خیابان کیامنش - گیلکی شمالی - پلاک ۱۰۴ و ۱۰۶	تهران	تهران	گل فشان	محمد رضا	۳۰۹۰
۰۹۱۹۱۳۲۶۳۶۸ ۹۱۲۳۱۶۸۸۹	استان سمنان - خیابان حکیم الهی - کوچه حکیم الهی ۲۵ - تعمیرگاه موتور سیکلت اکبر	سمنان	سمنان	زنگیان	سید علی اکبر	۴۰۰۰
۹۱۷۶۱۹۴۲۳۷	استان فارس - شهرستان کازرون - خیابان مولوی - بعد از مجتمع نان امام حسن	کازرون	فارس	رنجبر	حسین	۴۰۳۰
۹۱۴۱۶۸۲۴۹۸	استان آذربایجان غربی - مهاباد - خ جامی - خ پیروزی - پلاک ۳۱ - طبقه همکف	مهاباد	آذربایجان غربی	یهرامی	مسعود	۴۰۸۰
۹۱۷۳۷۱۱۱۱۳	استان بوشهر - بوشهر - خیابان شکری - روبروی هنرستان عصمت - نبش فردوس ۱۷	بوشهر	بوشهر	جوکار	ایمان	۴۰۹۰
۹۳۶۰۷۶۲۴۹۱	تهران - جوادیه - نبش کوچه ۱۱۴ - پلاک ۱۳۹	تهران	تهران	نجفی	علی	۵۰۰۰
۹۳۵۹۵۲۵۰۶۰	تهران - هفت حوض - جانبازان شرقی - بین دردشت و باقری - پلاک ۱۶۵	تهران	تهران	رجبی	محمد	۵۰۱۰
۹۱۱۹۷۰۸۷۴۴	استان گلستان - شهرستان علی آباد کتول - خیابان سی متری شمالی - بین آتش نشانی ۷ و ۵ - تعمیرگاه موتور سیکلت کریلایی حامد صدقی	علی آباد کتول	گلستان	صدقی	حامد	۵۰۴۰



۵۰۵۰	سید مرتضی	فخری	اصفهان	اصفهان	استان اصفهان - خیابان سروش - کوچه ۷۲ - صاحب ابن عباد - روبروی درب راس الرضا - پلاک ۵	۰۹۱۳۴۳۰۴۲۹۰ ۰۹۱۳۴۳۲۲۷۰۰
۵۰۷۰	حسین	عالم	تهران	تهران	تهران - باغ صبا - سپروردی - کوچه صدری - خیابان سپروردی جنوبی - پلاک ۷ - طبقه همکف	۹۱۹۰۸۵۹۵۶۵
۵۰۸۰	مهدی	جلولی	تهران	تهران	تهران - خیابان هلال احمر - پلاک ۳۴۳	۹۱۲۴۲۲۵۷۹۲
۶۰۰۰	محمد	رجبی	تهران	تهران	تهران - پاسداران - خیابان شهید عراقی - بعد از پل همت - جنب بانک آینده	۹۳۵۹۵۲۵۰۶۰
۶۰۳۰	سعید	بدری	البرز	فردیس	استان البرز - فردیس - نرسیده به سه راه حافظیه - جنب پمپ بنزین حافظیه - گلستان ۵۶ - خیابان صاحب الزمان - روبروی مسجد	۹۳۵۸۶۴۷۴۶۵
۷۰۲۰	علیرضا	محمودی	تهران	تهران	تهران - شوش غربی - نرسیده به میدان راه آهن - روبروی پلیس راه آهن تهران - پلاک ۷۹۱	۹۱۲۸۶۳۷۰۸۳
۷۰۰۰	مهدی	حاجی عبدالخالقی	اصفهان	اصفهان	استان اصفهان - خیابان سروش - خیابان مصلی - جنب کوچه ۱۳	۹۱۳۴۳۲۵۷۴۵
۷۰۹۰	افشین	حیدری	خوزستان	شوش دانیال	استان خوزستان - شوش دانیال - بلوار مدرس شرقی - پلاک ۳۱	۹۳۶۹۸۳۷۰۳۰
۸۰۵۰	علیرضا	مظلومی	تهران	شهریار	شهریار - اندیشه - فاز ۱ اندیشه - شهرک مریم - خیابان درختی - نبش نور ۴ - پلاک ۱۵۷	۹۰۳۹۷۶۶۵۸۵
۸۰۷۰	مهدی	خادم	اصفهان	اصفهان	استان اصفهان - اصفهان - سه راه سیمین - ابتدای جانبازان - مجموعه ۲۹ فروردین	۹۱۲۹۴۴۶۷۶۴
۹۰۱۰	مهدی	علی مرادی	ایلام	ایلام	ایلام - بلوار مدرس - نبش خیابان شهید رشیدی - جنب پمپ بنزین قائم	۹۱۸۸۴۱۷۲۷۰
۹۰۳۰	محمد حسین	علیزاده	البرز	مهرشهر	استان البرز - مهر شهر کرج - بلوار ارم - خیابان پنجم شرقی - نبش کوچه مختبرات	۹۳۸۳۷۳۸۸۰۰
۹۰۴۰	مهدی	کرمی	مرکزی	اراک	استان مرکزی - اراک - خیابان مشهد - میدان امام علی - ۱۲ متری سعادت - نبش کوچه ولاشجردی	۹۱۸۴۸۲۶۱۱۲
۹۰۷۰	امیرعلی	نقی ثی	تهران	تهران	تهران - جمهوری - ابتدای خیابان دانشگاه - پلاک ۳۹	۹۹۱۶۱۴۶۶۷ ۰۹۳۷۰۰۰۰۸۶۶



۰۹۱۱۱۱۳۲۸۷۲ ۹۱۱۱۳۶۱۰۸	استان مازندران - بابل - بلوار طالقانی - نیش پاسداران ۲۳	بابل	مازندران	شاهانی	حسین	۹۰۸۰
۹۱۹۴۳۱۹۷۴۰	تهران - خیابان هنگام - پایین تر از چهارراه استقلال - نیش کوچه بهار ششم	تهران	تهران	نقی پور	رضا	۹۰۹۰
۰۹۳۹۹۹۶۷۰۰۶ ۹۱۸۳۱۸۳۷۲۸	استان کرمانشاه - کرمانشاه-۲۲ بهمن -پایین تر از میدان مرکزی -کوچه ۱۳۹- درب اول شمالی	کرمانشاه	کرمانشاه	حیدری فروش	جواد	۱۰۰۰۲
۹۱۳۲۶۲۸۴۴۲	استان اصفهان - کاشان - خیابان ملاحیب الله شریف -جنب زیارت سلطان عطابخش	کاشان	اصفهان	بوستانی	ایمان	۱۰۰۰۷